DIGIPLEX EVO

Alta Segurança e Controle Acesso
EVO48 V1.1
EVO192 V1.1

Guia Programação
Inclue Teclado LCD
Programação

Nós esperamos que este produto seja de sua completa satisfação. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, favor visite nosso site www.gsnbrasil.com.br e nos envie seus comentários.

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS

Programando Controle Remoto Novo

Requerimentos de Hardware

Sistema EVO48 usando:

MG-RTX3 Módulo Expansão Sem Fio **E** Teclado EVO641 / EVO641R	Até 96 controles remotos podem ser programdos na EVO e configurados usando um código mestre ou código do instalador. Veja em “Programando Controle Remoto” na pag 35.

Sistema EVO192 usando:

MG-RTX3 Módulo Expansão Sem Fio **E:** Teclado EVO641 / EVO641R	Até 999 controles remotos podem ser programados na EVO e configurados usando um código mestre ou código do instalaor. Veja em “Programando Controle Remoto” na pag 35

Se o sistema inclue:

MG-RTX3 Módulo Expansão Sem Fio **Mas não inclue:** Teclado EVO641 / EVO641R	Controles Remotos podem ser armazenados no módulo expansão sem fio (32 Controles por MG-RTX3). Veja “SEÇÃO [3029] : Opções de sistema 1” na pag 36.

Diferenças de Hardware

The programming for the EVO48 and EVO192 panels is identical. However, certain differences may affect how many elements can be programmed.

Função	EVO48	EVO192
Zonas	48	192
Partições	4	8
Usuários	96	999
PGMs na Placa	2 (com 2 saídas PGM opcional e 1 relé opcional)	5 (4 saídas PGM e 1 relé)
Módulos	127	254

Tabela de Conteudo

Programando Zonas 9
Informação Zona 10
Programando chave arme/desarme 19
PGMs 21
Opções Código Usuário 29
Códigos envio Arme e Desarme 30
Seções Controle de Acesso 31
Numerando Teclado 35
Programando Controle Remoto 35
Configurações da Cental 36
OPções do Sistema 36
Opções Discadora 38
Outras opções 38
Configuração Comunicação 39
Direciona Eventos Sistema 40
VDMP3 Módulo de Voz 41
Partições 42
Códigos Envio Especial e Problemas 48
Outras Configurações e Modos 49
Conexões da Central 55
Programando Teclado LCD 60
Mostra Problema 68

⚠ Aviso ou informação importante.	Sugestão ou lembrete.

Coisas que você deve saber

Sobre este guia de programação

Este guia de programação deve ser usado em conjunto com o manual de Instalação & Referência da *EVO* que pode ser baixado de nosso website em **gsnbrasil.com.br**. Use este guia para escrever as configurações desta central.

Código Instalador (Padrão: 000000)

O código do instalador é usado para entrar no modo de programação, que permite programar todas as funções, opções e comandos da EVO **exceto** código usuário. Para modificar o código do instalador, veja seção **[1000]**, Programando *Código Instalador* na pag 28.

Código Mestre (Padrão: 1234 / 123456)

Com o código Mestre um usuário pode usar qualquer método de arme e pode programar usuário. O código mestre pode ter 4 ou 6 dígitos.

Resete da central e códigos

Para resetar o sistema com os valores de fábrica ou padrão personalizado (se foi programado), pressione e segure o botão Resete e o botão Aux por 4 segundos (Veja “Layout Placa” na pag 65.)

Entrando modo Programação

1) Pressione e segure a tecla **[0]**
2) Entre seu [código instalador]
3) Entre 4 dígitos [seção] que você deseja programar
4) Entre informação [dados]

Tablea Programação Decimal e Hexadecimal

Certas seções podem requerer a entrada de um ou mais valores Hexadecimal de 0 a F.

Para teclados LCD :

Tecla	Valor ou Ação	Tecla	Valor ou Ação
[0] a **[9]**	0 a 9 (Hexa & Decimal)	**[ANL]**	E (Só Hexa)
[FICAR]	A (Só Hexa)	**[MEM]**	F (Só Hexa)
[FORCE]	B (Só Hexa)	**[LIMPAR]**	Sai da seção sem salvar (Hexa & Decimal)
[ARME]	C (Só Hexa)	**[ENTER]**	Salva dados atuais e avança para próxima seção (Só Hexa)
[DESARME]	D (Só Hexa)		

Para Teclado Grafica :

[0] a **[9]**	= valores de 0 a 9 respectivamente	Tecla ação direita (**Sair**)	= Sair seção sem salvar
[#]	= A a F (pressione a tecla **[#]** até a letra desejada aparecer)	Tecla ação central (**Salva**)	= Salva dados atuais e avança para próxima seção

Lista Número Serial

Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes
1:_____	13:_____	25:_____	37:_____
2:_____	14:_____	26:_____	38:_____
3:_____	15:_____	27:_____	39:_____
4:_____	16:_____	28:_____	40:_____
5:_____	17:_____	29:_____	41:_____
6:_____	18:_____	30:_____	42:_____
7:_____	19:_____	31:_____	43:_____
8:_____	20:_____	32:_____	44:_____
9:_____	21:_____	33:_____	45:_____
10:_____	22:_____	34:_____	46:_____
11:_____	23:_____	35:_____	47:_____
12:_____	24:_____	36:_____	48:_____

Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes
49:_____	62:_____	75:_____	88:_____
50:_____	63:_____	76:_____	89:_____
51:_____	64:_____	77:_____	90:_____
52:_____	65:_____	78:_____	91:_____
53:_____	66:_____	79:_____	92:_____
54:_____	67:_____	80:_____	93:_____
55:_____	68:_____	81:_____	94:_____
56:_____	69:_____	82:_____	95:_____
57:_____	70:_____	83:_____	96:_____
58:_____	71:_____	84:_____	97:_____
59:_____	72:_____	85:_____	98:_____
60:_____	73:_____	86:_____	99:_____
61:_____	74:_____	87:_____	100:_____

Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes
101:_____	114:_____	127:_____	140:_____
102:_____	115:_____	128:_____	141:_____
103:_____	116:_____	129:_____	142:_____
104:_____	117:_____	130:_____	143:_____
105:_____	118:_____	131:_____	144:_____
106:_____	119:_____	132:_____	145:_____
107:_____	120:_____	133:_____	146:_____
108:_____	121:_____	134:_____	147:_____
109:_____	122:_____	135:_____	148:_____
110:_____	123:_____	136:_____	149:_____
111:_____	124:_____	137:_____	150:_____
112:_____	125:_____	138:_____	151:_____
113:_____	126:_____	139:_____	152:_____

Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes
153:_____	166:_____	179:_____	192:_____
154:_____	167:_____	180:_____	193:_____
155:_____	168:_____	181:_____	194:_____
156:_____	169:_____	182:_____	195:_____
157:_____	170:_____	183:_____	196:_____
158:_____	171:_____	184:_____	197:_____
159:_____	172:_____	185:_____	198:_____
160:_____	173:_____	186:_____	199:_____
161:_____	174:_____	187:_____	200:_____
162:_____	175:_____	188:_____	201:_____
163:_____	176:_____	189:_____	202:_____
164:_____	177:_____	190:_____	203:_____
165:_____	178:_____	191:_____	204:_____

Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes	Módulo, Número Serial & Detalhes
205:_____	218:_____	231:_____	244:_____
206:_____	219:_____	232:_____	245:_____
207:_____	220:_____	233:_____	246:_____
208:_____	221:_____	234:_____	247:_____
209:_____	222:_____	235:_____	248:_____
210:_____	223:_____	236:_____	249:_____
211:_____	224:_____	237:_____	250:_____
212:_____	225:_____	238:_____	251:_____
213:_____	226:_____	239:_____	252:_____
214:_____	227:_____	240:_____	253:_____
215:_____	228:_____	241:_____	254:_____
216:_____	229:_____	242:_____	
217:_____	230:_____	243:_____	

Programando Zona

Entre Seção [0400], então entre o número da zona que você quer programar

⚠ Em qualquer opção da programação de zona, pressionando [ACC] irá salvar a informação e ir para próxima zona na mesma tela de opção. [TRBL] irá salvar os dados e ir para zona anterior na mesma tela de opção.

Entre os 8 dígitos nº serial da zona e 3 dígitos da entrada (Não é necessário o número de entrada para módulos de 1 entrada)

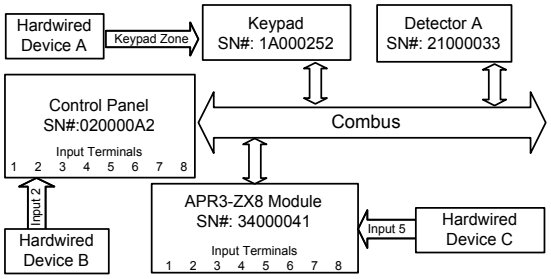

	Zone#	Section#	Serial#	Input#
Detector A:	1 =	[0001]	21000033	N/A
Hardwired Device A:	2 =	[0002]	1A000252	N/A
Hardwired Device B:	3 =	[0003]	020000A2	002
Hardwired Device C:	4 =	[0004]	34000041	005

Entre os parametros da zona (01) (*2*****) padrão

Definição de Zona	Partição	Opção de Zona
_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
0 - Desabilita (padrão) **1** - Tempo Entrada 1 **2** - Tempo Entrada 2 **3** - Seguidora **4** - Imediata **5** - 24Hr Buzzer **6** - 24Hr Assalto **7** - 24Hr **8** - 24Hr Gás **9** - 24Hr Calor **A** - 24Hr Água **B** - 24Hr Gelo **C** - 24Hr incêndio Temp **D** - 24Hr incêndio **E** - Tempo Ficar 1 **F** - Tempo Ficar 2	**1 - Associa a Partição 1** (padrão) **2** - Associa a Partição 2 **3** - Associa a Partição 3 **4** - Associa a Partição 4 **5** - Associa a Partição 5 **6** - Associa a Partição 6 **7** - Associa a Partição 7 **8** - Associa a Partição 8	**[1]** Auto anula Zona **[2] Anular Zona** (padrão) **[3]** Zona Ficar **[4]** Zona Forçada **[5] [6] Tipo Alarme** off off Alarme Continuo off on Alarme Pulsado on off Alarme Silencioso on on Só envia **[7]** Zona Intelligente **[8]** Tempo antes Transmissão

Entre os códigos de envio das zonas (00) (00) (00) (00) padrão

Cod. Envio Alarme	Código Envio Restaura alarme	Códigod Envio Tamper	Código Envio Restaura Tamper
__ / __	__ / __	__ / __	__ / __

Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou formato Pager: 2 dígitos de valor Hexa de 00 a FF.

Formato Ademco Contato ID:
Use seção **[4032]** para programar os códigos de envio padrão Ademco do *Programando código envio automático* na pag 50. Então para programar códigos de envio restante ou mudar alguns dos padrões, entre na seção individual e digite os 2 dígitos desejados de valor hexa achados na lista *Códigos Envio Contact ID* na pag 53.

Formato SIA :
Use seção **[4032]** para programar os códigos de envio no formato SIA do programa*mano Envio código Automático* na pag 50. Código que não foram configurados no valor padrão podem ser alteraos manualmente entrando FF na seção apropriada. Para desabilitar o envio de um evento, entre com 00 na seção apropriada

Entre o nome da zona

Pressione [ENTER] para salvar e ir para próxima zona

Pressionando [LIMPAR] duas vezes sai do menu de programação de zona. Pressione [ENTER] antes do limpar salvar suas modificações.

Informação de Zona

Programando Zona

Para limpar uma numeração de zona (seções [0001] a [0096] sem um EVO641):

***Para teclados* LCD :**

1) Entre número Serial da Zona
2) Pressione **[0]** e então **[ENTER]** parao salvar e sair.

Para teclado Grafica :

1) Entre uma seção entre **[0001]** a **[0096]**.
2) Pressione **[0]** para limpar o número serial
3) Use as teclas do Grafica para selecionar a entrada e então pressione **[0]** para limpar os dados.
4) Pressione a tecla central do Grafica (Salvar) para salvar e sair.

Zona	Descrição Módulo		Número Serial 8 dígitos	Entrada#	Tipo	Partição	Opção da Zona
1	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
2	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
3	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
4	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
5	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
6	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
7	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
8	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
9	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
10	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
11	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
12	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
13	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
14	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
15	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
16	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
17	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
18	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
19	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
20	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
21	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
22	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
23	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
24	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
25	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
26	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
27	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
28	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
29	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
30	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
31	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
32	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrição	Módulo	Número Serial 8 dígitos	Entrada#	Tipo	Partição	Opção da Zona
33	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
34	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
35	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
36	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
37	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
38	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
39	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
40	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
41	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
42	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
43	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
44	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
45	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
46	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
47	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
48	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
49	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
50	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
51	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
52	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
53	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
54	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
55	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
56	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
57	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
58	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
59	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
60	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
61	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
62	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
63	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
64	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
65	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
66	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
67	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
68	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
69	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
70	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
71	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
72	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
73	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrição	Módulo	Número Serial 8 Dígitos	Entrada#	Tipo	Partição	Opção da Zona
74	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
75	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
76	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
77	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
78	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
79	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
80	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
81	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
82	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
83	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
84	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
85	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
86	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
87	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
88	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
89	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
90	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
91	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
92	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
93	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
94	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
95	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
96	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
97	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
98	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
99	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
100	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
101	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
102	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
103	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
104	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
105	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
106	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
107	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
108	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
109	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
110	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
111	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
112	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
113	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
114	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrição	Módulo	Número Serial 8 dígitos	Entrada#	Tipo	Partição	Opções da Zona
115			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
116			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
117			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
118			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
119			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
120			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
121			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
122			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
123			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
124			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
125			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
126			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
127			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
128			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
129			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
130			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
131			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
132			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
133			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
134			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
135			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
136			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
137			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
138			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
139			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
140			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
141			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
142			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
143			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
144			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
145			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
146			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
147			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
148			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
149			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
150			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
151			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
152			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
153			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
154			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
155			___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zona	Descrição	Módulo	Número Serial 8 dígitos	Entrada#	Tipo	Partição	Opções da Zona
156	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
157	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
158	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
159	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
160	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
161	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
162	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
163	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
164	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
165	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
166	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
167	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
168	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
169	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
170	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
171	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
172	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
173	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
174	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
175	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
176	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
177	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
178	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
179	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
180	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
181	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
182	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
183	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
184	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
185	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
186	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
187	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
188	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
189	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
190	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
191	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
192	_____	_____	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

Código Envio Zona

Zona #	Código Envio Alarme	Código Envio Restaura Alarme	Código Envio Tamper	Código Envio Restaura Tamper	Zona #	Código Envio Alarme	Código Envio Restaura Alarme	Código Envio Tamper	Código Envio Restaura Tamper
1	__/__	__/__	__/__	__/__	43	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__	44	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__	45	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__	46	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__	47	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__	48	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__	49	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__	50	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__	51	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__	52	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__	53	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__	54	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__	55	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__	56	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__	57	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__	58	__/__	__/__	__/__	__/__
17	__/__	__/__	__/__	__/__	59	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__	60	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__	61	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__	62	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__	63	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__	64	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__	65	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__	66	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__	67	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__	68	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__	69	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__	70	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__	71	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__	72	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__	73	__/__	__/__	__/__	__/__
32	__/__	__/__	__/__	__/__	74	__/__	__/__	__/__	__/__
33	__/__	__/__	__/__	__/__	75	__/__	__/__	__/__	__/__
34	__/__	__/__	__/__	__/__	76	__/__	__/__	__/__	__/__
35	__/__	__/__	__/__	__/__	77	__/__	__/__	__/__	__/__
36	__/__	__/__	__/__	__/__	78	__/__	__/__	__/__	__/__
37	__/__	__/__	__/__	__/__	79	__/__	__/__	__/__	__/__
38	__/__	__/__	__/__	__/__	80	__/__	__/__	__/__	__/__
39	__/__	__/__	__/__	__/__	81	__/__	__/__	__/__	__/__
40	__/__	__/__	__/__	__/__	82	__/__	__/__	__/__	__/__
41	__/__	__/__	__/__	__/__	83	__/__	__/__	__/__	__/__
42	__/__	__/__	__/__	__/__	84	__/__	__/__	__/__	__/__

85	__/__	__/__	__/__	__/__
86	__/__	__/__	__/__	__/__
87	__/__	__/__	__/__	__/__
88	__/__	__/__	__/__	__/__
89	__/__	__/__	__/__	__/__
90	__/__	__/__	__/__	__/__
91	__/__	__/__	__/__	__/__
92	__/__	__/__	__/__	__/__
93	__/__	__/__	__/__	__/__
94	__/__	__/__	__/__	__/__
95	__/__	__/__	__/__	__/__
96	__/__	__/__	__/__	__/__
97	__/__	__/__	__/__	__/__
98	__/__	__/__	__/__	__/__
99	__/__	__/__	__/__	__/__
100	__/__	__/__	__/__	__/__
101	__/__	__/__	__/__	__/__
102	__/__	__/__	__/__	__/__
103	__/__	__/__	__/__	__/__
104	__/__	__/__	__/__	__/__
105	__/__	__/__	__/__	__/__
106	__/__	__/__	__/__	__/__
107	__/__	__/__	__/__	__/__
108	__/__	__/__	__/__	__/__
109	__/__	__/__	__/__	__/__
110	__/__	__/__	__/__	__/__
111	__/__	__/__	__/__	__/__
112	__/__	__/__	__/__	__/__
113	__/__	__/__	__/__	__/__
114	__/__	__/__	__/__	__/__
115	__/__	__/__	__/__	__/__
116	__/__	__/__	__/__	__/__
117	__/__	__/__	__/__	__/__
118	__/__	__/__	__/__	__/__
119	__/__	__/__	__/__	__/__
120	__/__	__/__	__/__	__/__
121	__/__	__/__	__/__	__/__
122	__/__	__/__	__/__	__/__
123	__/__	__/__	__/__	__/__
124	__/__	__/__	__/__	__/__
125	__/__	__/__	__/__	__/__
126	__/__	__/__	__/__	__/__
127	__/__	__/__	__/__	__/__
128	__/__	__/__	__/__	__/__
129	__/__	__/__	__/__	__/__

130	__/__	__/__	__/__	__/__
131	__/__	__/__	__/__	__/__
132	__/__	__/__	__/__	__/__
133	__/__	__/__	__/__	__/__
134	__/__	__/__	__/__	__/__
135	__/__	__/__	__/__	__/__
136	__/__	__/__	__/__	__/__
137	__/__	__/__	__/__	__/__
138	__/__	__/__	__/__	__/__
139	__/__	__/__	__/__	__/__
140	__/__	__/__	__/__	__/__
141	__/__	__/__	__/__	__/__
142	__/__	__/__	__/__	__/__
143	__/__	__/__	__/__	__/__
144	__/__	__/__	__/__	__/__
145	__/__	__/__	__/__	__/__
146	__/__	__/__	__/__	__/__
147	__/__	__/__	__/__	__/__
148	__/__	__/__	__/__	__/__
149	__/__	__/__	__/__	__/__
150	__/__	__/__	__/__	__/__
151	__/__	__/__	__/__	__/__
152	__/__	__/__	__/__	__/__
153	__/__	__/__	__/__	__/__
154	__/__	__/__	__/__	__/__
155	__/__	__/__	__/__	__/__
156	__/__	__/__	__/__	__/__
157	__/__	__/__	__/__	__/__
158	__/__	__/__	__/__	__/__
159	__/__	__/__	__/__	__/__
160	__/__	__/__	__/__	__/__
161	__/__	__/__	__/__	__/__
162	__/__	__/__	__/__	__/__
163	__/__	__/__	__/__	__/__
164	__/__	__/__	__/__	__/__
165	__/__	__/__	__/__	__/__
166	__/__	__/__	__/__	__/__
167	__/__	__/__	__/__	__/__
168	__/__	__/__	__/__	__/__
169	__/__	__/__	__/__	__/__
170	__/__	__/__	__/__	__/__
171	__/__	__/__	__/__	__/__
172	__/__	__/__	__/__	__/__
173	__/__	__/__	__/__	__/__
174	__/__	__/__	__/__	__/__

175	__/__	__/__	__/__	__/__	184	__/__	__/__	__/__	__/__
176	__/__	__/__	__/__	__/__	185	__/__	__/__	__/__	__/__
177	__/__	__/__	__/__	__/__	186	__/__	__/__	__/__	__/__
178	__/__	__/__	__/__	__/__	187	__/__	__/__	__/__	__/__
179	__/__	__/__	__/__	__/__	188	__/__	__/__	__/__	__/__
180	__/__	__/__	__/__	__/__	189	__/__	__/__	__/__	__/__
181	__/__	__/__	__/__	__/__	190	__/__	__/__	__/__	__/__
182	__/__	__/__	__/__	__/__	191	__/__	__/__	__/__	__/__
183	__/__	__/__	__/__	__/__	192	__/__	__/__	__/__	__/__

Nome das Zonas

Zona #	Nome Zona	Zona #	Nome Zona	Zona #	Nome Zona
1	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	31	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	61	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
2	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	32	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	62	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
3	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	33	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	63	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
4	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	34	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	64	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
5	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	35	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	65	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
6	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	36	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	66	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
7	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	37	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	67	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
8	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	38	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	68	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
9	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	39	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	69	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
10	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	40	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	70	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
11	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	41	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	71	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
12	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	42	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	72	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
13	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	43	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	73	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
14	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	44	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	74	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
15	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	45	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	75	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
16	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	46	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	76	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
17	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	47	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	77	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
18	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	48	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	78	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
19	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	49	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	79	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
20	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	50	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	80	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
21	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	51	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	81	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
22	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	52	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	82	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
23	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	53	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	83	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
24	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	54	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	84	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
25	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	55	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	85	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
26	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	56	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	86	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
27	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	57	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	87	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
28	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	58	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	88	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
29	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	59	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	89	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
30	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	60	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	90	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

91	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	126	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	161	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
92	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	127	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	162	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
93	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	128	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	163	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
94	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	129	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	164	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
95	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	130	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	165	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
96	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	131	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	166	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
97	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	132	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	167	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
98	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	133	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	168	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
99	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	134	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	169	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
100	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	135	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	170	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
101	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	136	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	171	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
102	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	137	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	172	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
103	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	138	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	173	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
104	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	139	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	174	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
105	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	140	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	175	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
106	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	141	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	176	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
107	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	142	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	177	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
108	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	143	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	178	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
109	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	144	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	179	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
110	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	145	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	180	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
111	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	146	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	181	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
112	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	147	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	182	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
113	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	148	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	183	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
114	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	149	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	184	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
115	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	150	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	185	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
116	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	151	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	186	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
117	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	152	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	187	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
118	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	153	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	188	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
119	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	154	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	189	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
120	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	155	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	190	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
121	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	156	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	191	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
122	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	157	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	192	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
123	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	158	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
124	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	159	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
125	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	160	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		

Programando Chave Arme/Desarme

KEYSWITCH NUMBERING

Sections **[0501]** to **[0532]** represent keyswitches 1 to 32 respectively. This feature allows you to assign a keyswitch to an addressable or hardwired detection device.

Enter 3-digit **[INPUT NUMBER]** of *Module* to which keyswitch is connected.

Enter 8-digit **[SERIAL NUMBER]** of *Module* to which keyswitch is connected.

KEYSWITCH PARAMETERS

Sections **[0601]** to **[0632]** represent keyswitches 1 to 32 respectively. This feature defines the keyswitch's partition assignment and arming method.

Keyswitch Partition Assignment

- **0- Not assigned to a partition** (default)
- 1- Keyswitch Assigned to Partition 1
- 2- Keyswitch Assigned to Partition 2
- 3- Keyswitch Assigned to Partition 3
- 4- Keyswitch Assigned to Partition 4
- 5- Keyswitch Assigned to Partition 5
- 6- Keyswitch Assigned to Partition 6
- 7- Keyswitch Assigned to Partition 7
- 8- Keyswitch Assigned to Partition 8

Keyswitch Definitions

- **0- Disabled** (default)
- 1- Momentary Keyswitch
- 2- Maintained Keyswitch
- 3- Generates a Utility Key Event on Open**
- 4- Generates a Utility Key Event on Open and Close**

Keyswitch Options
(default: all Off)

- **[3]** Disarm Only
- **[4] Off = Disarm**
  On = Disarm only if Stay/Instant armed
- **[5]** Arm Only
- **[6]** *Stay Arming
- **[7]** *Force Arming
- **[8]** *Instant Arming

* Select only one. If all are off, keyswitch will regular arm.

Chave	Descrição	Módulo	Seção	Número Serial 8 dígitos	Entrada#	Seção	Tipo	Partição	Opções da chave
1	_____	_____	[0501]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0601]	____	____	3 4 5 6 7 8
2	_____	_____	[0502]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0602]	____	____	3 4 5 6 7 8
3	_____	_____	[0503]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0603]	____	____	3 4 5 6 7 8
4	_____	_____	[0504]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0604]	____	____	3 4 5 6 7 8
5	_____	_____	[0505]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0605]	____	____	3 4 5 6 7 8
6	_____	_____	[0506]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0606]	____	____	3 4 5 6 7 8
7	_____	_____	[0507]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0607]	____	____	3 4 5 6 7 8
8	_____	_____	[0508]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0608]	____	____	3 4 5 6 7 8
9	_____	_____	[0509]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0609]	____	____	3 4 5 6 7 8
10	_____	_____	[0510]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0610]	____	____	3 4 5 6 7 8
11	_____	_____	[0511]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0611]	____	____	3 4 5 6 7 8
12	_____	_____	[0512]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0612]	____	____	3 4 5 6 7 8
13	_____	_____	[0513]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0613]	____	____	3 4 5 6 7 8
14	_____	_____	[0514]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0614]	____	____	3 4 5 6 7 8
15	_____	_____	[0515]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0615]	____	____	3 4 5 6 7 8
16	_____	_____	[0516]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0616]	____	____	3 4 5 6 7 8
17	_____	_____	[0517]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0617]	____	____	3 4 5 6 7 8
18	_____	_____	[0518]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0618]	____	____	3 4 5 6 7 8
19	_____	_____	[0519]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0619]	____	____	3 4 5 6 7 8
20	_____	_____	[0520]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0620]	____	____	3 4 5 6 7 8
21	_____	_____	[0521]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0621]	____	____	3 4 5 6 7 8

**Se você deseja usar esta definição de chave, uma ou mais PGMs devem ser programadas como evento tecla util. (Grupo Evento #048; pag 25).

Chave	Descrição	Módulo	Seção	Número Serial 8 dígitos	Entrada#	Seção	Tipo	Partição	Opções da chave
22	_____	_____	[0522]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0622]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
23	_____	_____	[0523]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0623]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
24	_____	_____	[0524]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0624]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
25	_____	_____	[0525]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0625]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
26	_____	_____	[0526]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0626]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
27	_____	_____	[0527]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0627]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
28	_____	_____	[0528]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0628]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
29	_____	_____	[0529]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0629]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
30	_____	_____	[0530]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0630]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
31	_____	_____	[0531]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0631]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
32	_____	_____	[0532]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0632]	_____	_____	3 4 5 6 7 8

Código Envio chave Arme/Desarme

Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Formato Pager: 2 dígitos com valor hexa de 00 a FF.

Ademco Contact ID:
Use seção **[4033]** para programar valores padrão do código de envio Ademco do *Programando Códigos de envio Automaticamente* na pag 50. Então para programar os códigos restantes ou para mudar alguns dos padrões, entre na seção individual e coloque os 2 dígios desejados de valor hexa achados na lista de Envio *Contact ID* na pag 53.

Formato SIA:
Use a seção **[4033]** para programar valores padrão do código de envio SIA do *Programando Códigos de envio Automaticamente* na pag 50. Códigos que não foram programados com valores padrão podem programados manualmente entrando com FF na seção apropriada. Para desabilitar o envio de um evento, entre 00 na seção apropriada.

Códigos de envio Armando com Chave "Controle Remoto" (Keyswitch)

Seção		Seção		Seção		Seção		Seção		Seção	
[0701]	__/__ Keyswitch 01	[0707]	__/__ Keyswitch 07	[0713]	__/__ Keyswitch 13	[0719]	__/__ Keyswitch 19	[0725]	__/__ Keyswitch 25	[0731]	__/__ Keyswitch 31
[0702]	__/__ Keyswitch 02	[0708]	__/__ Keyswitch 08	[0714]	__/__ Keyswitch 14	[0720]	__/__ Keyswitch 20	[0726]	__/__ Keyswitch 26	[0732]	__/__ Keyswitch 32
[0703]	__/__ Keyswitch 03	[0709]	__/__ Keyswitch 09	[0715]	__/__ Keyswitch 15	[0721]	__/__ Keyswitch 21	[0727]	__/__ Keyswitch 27		
[0704]	__/__ Keyswitch 04	[0710]	__/__ Keyswitch 10	[0716]	__/__ Keyswitch 16	[0722]	__/__ Keyswitch 22	[0728]	__/__ Keyswitch 28		
[0705]	__/__ Keyswitch 05	[0711]	__/__ Keyswitch 11	[0717]	__/__ Keyswitch 17	[0723]	__/__ Keyswitch 23	[0729]	__/__ Keyswitch 29		
[0706]	__/__ Keyswitch 06	[0712]	__/__ Keyswitch 12	[0718]	__/__ Keyswitch 18	[0724]	__/__ Keyswitch 24	[0730]	__/__ Keyswitch 30		

Códigos de envio Desarmando com chave "Controle Remoto" (Keyswitch)

Seção		Seção		Seção		Seção		Seção		Seção	
[0801]	__/__ Keyswitch 01	[0807]	__/__ Keyswitch 07	[0813]	__/__ Keyswitch 13	[0819]	__/__ Keyswitch 19	[0825]	__/__ Keyswitch 25	[0831]	__/__ Keyswitch 31
[0802]	__/__ Keyswitch 02	[0808]	__/__ Keyswitch 08	[0814]	__/__ Keyswitch 14	[0820]	__/__ Keyswitch 20	[0826]	__/__ Keyswitch 26	[0832]	__/__ Keyswitch 32
[0803]	__/__ Keyswitch 03	[0809]	__/__ Keyswitch 09	[0815]	__/__ Keyswitch 15	[0821]	__/__ Keyswitch 21	[0827]	__/__ Keyswitch 27		
[0804]	__/__ Keyswitch 04	[0810]	__/__ Keyswitch 10	[0816]	__/__ Keyswitch 16	[0822]	__/__ Keyswitch 22	[0828]	__/__ Keyswitch 28		
[0805]	__/__ Keyswitch 05	[0811]	__/__ Keyswitch 11	[0817]	__/__ Keyswitch 17	[0823]	__/__ Keyswitch 23	[0829]	__/__ Keyswitch 29		
[0806]	__/__ Keyswitch 06	[0812]	__/__ Keyswitch 12	[0818]	__/__ Keyswitch 18	[0824]	__/__ Keyswitch 24	[0830]	__/__ Keyswitch 30		

Saídas Programáveis PGMs

Modo Teste PGM

Seção	Descrição
[0901]	Teste PGM1: Ativa a PGM1 por 8 segundos para verificar se a PGM esta funcionando corretamente.
[0902]	Teste PGM2: Ativa a PGM2 por 8 segundos para verificar se a PGM esta funcionando corretamente.
[0903]	Teste PGM3: Ativa a PGM3 por 8 segundos para verificar se a PGM esta funcionando corretamente.
[0904]	Teste PGM4: Ativa a PGM4 por 8 segundos para verificar se a PGM esta funcionando corretamente.
[0905]	Teste PGM5: Ativa a PGM5 por 8 segundos para verificar se a PGM esta funcionando corretamente.

Tempo PGM

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[0918]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./mins.)	Tempo PGM1 (veja na seção [0919] opção **[2]** para ver se o tempo está em segundos ou minutos)	*5 segs./mins.*
[0928]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./mins.)	Tempo PGM2 (veja na seção [0929] opção [2] para ver se o tempo está em segundos ou minutos)	*5 segs./mins.*
[0938]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./mins.)	Tempo PGM3 (veja na seção [0939] opção [2] para ver se o tempo está em segundos ou minutos)	*5 segs./mins.*
[0948]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./mins.)	Tempo PGM4 (veja na seção [0949] opção [2] para ver se o tempo está em segundos ou minutos)	*5 segs./mins.*
[0958]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./mins.)	Tempo PGM5 (veja na seção [0959] opção [2] para ver se o tempo está em segundos ou minutos)	*5 segs./mins.*

Opções PGM

Opção	(△ = Padrão)	PGM1 [0919]		PGM2 [0929]		PGM3 [0939]		PGM4 [0949]		PGM5 [0959]	
		OFF Desabilita	ON Habilita	OFF Desabilita	ON Habilita	OFF Desabilita	ON Habilita	OFF Desabilita	ON Habilita	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*PGM Desativa Após* ***(OFF = Desativação Evento; ON = PGM Temp)***	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*PGM Base de tempo* ***(OFF = Segundos; ON = Minutos)***	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Opção Desativação Flexivel PGM* ***(OFF = Só PGM Tempo; ON = PGM Tempo e/ou Evento)***	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Estado Inicial PGM* ***(OFF = Normal Aberto; ON = Normal Fechado)***	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5] a [8]	*Uso Futuro*	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Para usar a desativação Flexível de PGM (opção [3]), a opção Desativação PGM após (opção [1]) deve estar ON.

Programando PGM

		Grupo Evento	Grupo Função	Inicio #	Fim #
		Seção	Seção	Seção	Seção
Ativação PGM	**PGM1**	**[0910]** __/__/__	**[0911]** __/__/__	**[0912]** __/__/__	**[0913]** __/__/__
	PGM2	**[0920]** __/__/__	**[0921]** __/__/__	**[0922]** __/__/__	**[0923]** __/__/__
	PGM3	**[0930]** __/__/__	**[0931]** __/__/__	**[0932]** __/__/__	**[0933]** __/__/__
	PGM4	**[0940]** __/__/__	**[0941]** __/__/__	**[0942]** __/__/__	**[0943]** __/__/__
	PGM5	**[0950]** __/__/__	**[0951]** __/__/__	**[0952]** __/__/__	**[0953]** __/__/__
Desativação PGM	**PGM1**	**[0914]** __/__/__	**[0915]** __/__/__	**[0916]** __/__/__	**[0917]** __/__/__
	PGM2	**[0924]** __/__/__	**[0925]** __/__/__	**[0926]** __/__/__	**[0927]** __/__/__
	PGM3	**[0934]** __/__/__	**[0935]** __/__/__	**[0936]** __/__/__	**[0937]** __/__/__
	PGM4	**[0944]** __/__/__	**[0945]** __/__/__	**[0946]** __/__/__	**[0947]** __/__/__
	PGM5	**[0954]** __/__/__	**[0955]** __/__/__	**[0956]** __/__/__	**[0957]** __/__/__

Grupo Evento	Evento	Grupo Função	Função	Inicio #	Fim #
000	*Zona OK*	**000** **255 = qualquer Z. #**	Número Zona	001 a 192	001 a 192
001	*Zona Aberta*			001 a 192	001 a 192
002	*Zona em Tamper*			001 a 192	001 a 192
003	*Zona problema laço incêndio*			001 a 192	001 a 192

Grupo Evento	Evento	Grupo Função	Função	Inicio #	Fim #
004	*Eventos não enviados*	000	Problema linha Telefone	000	000
			Resete Detector Fumaça	001	001
			Arme sem tempo entrada	002	002
			Arme em modo fIcar	003	003
			Arme modo Total	004	004
			Arme Total quando em Ficar	005	005
			Acesso Módulo de Voz	006	006
			Acesso Controle Remoto	007	007
			Falha Comunicação com PC	008	008
			Meia Noite	009	009
			Entrada Usuário NEware	010	010
			Saída Usuário NEware	011	011
			Usuário Iniciou ligação	012	012
			Resposta Forçada	013	013
			Ligação Desligada	014	014
			Uso Futuro	015	015
			Saída auxiliar ativada Manualmente	016	016
			Saída auxiliar desativada Manualmente	017	017
			Falha envio de Voz	018	018
		255	Qualquer evento do grupo	Não Usado	Não Usado
005	*Código usuário digitado no Teclado*	000	Códigos 000 a 255	000 a 255	000 a 255
		001	Códigos 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código	Não Usado	Não Usado
006	*Cartão/Usuário Acesso a Porta*	000	Número Porta	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer porta #	Não Usado	Não Usado
007	*Acesso Programação anular Zona*	000	Anular zona com Um Toque	000	000
		000	Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer usuário	Não Usado	Não Usado
008	*Tempo enviar Zona em Alarme*	000	Número Zona	001 a 096	001 a 096
		255	Qualquer Zona #	Não Usado	Não Usado
009	*Armando com Código Mestre*	000	Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Any User Code	Not Used	Not Used
010	*Armando com Código Usuário*	000	Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Usuário	Não Usado	Não Usado
011	*Armando com Chave (Keyswitch)*	000	Número Chave	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer Chave	Não Usado	Não Usado
012	*Armando Especial*	000	Auto Arme	000	000
			Armando com WinLoad	001	001
			Tarde para armar	002	002
			Arme Sem Movimento	003	003
			Arme Parcial	004	004
			One-touch Arming	005	005
			Uso Futuro	006	006
			Uso Futuro	007	007
			(InTouch) Arme Módulo Voz	008	008
			Tempo Sem Armar	009	009
		255	Qualquer Arme Especial	Não Usado	Não Usado

Grupo Evento	Evento	Grupo Funçao	Função	Inicio #	Fim #
013	*Desarme com Mestre*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qaulquer código Usuário	Não Usado	Não Usado
014	*Desarme Código Usuário*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 to 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código usuário	Não Usado	Não Usado
015	*Desarme com Keyswitch*	000	Número Keyswitch	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
016	*Desarme após alarme com Mestre*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código Usuário	Não Usado	Não Usado
017	*Desarme após alarme com Usuário*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código usuário	Não Usado	Não Usado
018	*Desarme após alarme c/ Keyswitch*	000	Número Keyswitch	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
019	*Alarme Cancelado com Mestre*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código Usuário	Nãot Usado	Não Usado
020	*Alarme Cancelado com Usuário*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código Usuário	Não Usuário	Não Usuário
021	*Alarme Cancelado com Keyswitch*	000	Número Keyswitch	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
022	*Desarme Especial*	000	Auto Arme Cancelado	000	000
			Um toque Desarme Stay/Imediato	001	001
			Desarme com WinLoad	002	002
			Desarme com WinLoad após alarme	003	003
			Alarme cancelado WinLoad	004	004
			Uso Futuro	005	005
			Uso Futuro	006	006
			Uso Futuro	007	007
			(InTouch) Módulo Desarme de Voz	008	008
		255	Qualquer Evento desarme especial	Não Usado	Não Usado
023	*Zona Anulada*	000 255 = todas zona #	Zone Numbers	001 a 192	001 a 192
024	*Zona em Alarme*			001 a 192	001 a 192
025	*Alarme Incêndio*			001 a 192	001 a 192
026	*Alarme Zona Restaurada*			001 a 192	001 a 192
027	*Alarme Incêndio Restaurado*			001 a 192	001 a 192
028	*Desarme cedo pelo Usuário*	000	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código Usuário	Não Usado	Não Usado

Grupo Evento	Evento	Grupo Função	Função	Inicio #	Fim #
029	*Desarme tarde pelo Usuário*	**000**	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código usuário	Não Usado	Não Usado
030	*Alarme Especial*	**000**	Pânico Emergência (teclas 1 & 3)	000	000
			Pânico Médico (teclas 4 & 6)	001	001
			Pânico Incêndio (teclas 7 & 9)	002	002
			Armado Recente	003	003
			Código Policia	004	004
			Zona Auto Anulada	005	005
		255	Qualquer Evento Alarme Especial	Não Usado	Não Usado
031	*Alarme coação pelo Usuário*	**000**	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código usuário	Não Usado	Não Usado
032	*Zona Auto Anualda*	**000** **255 = Todas zona #**	Número Zona	001 a 192	001 a 192
033	*Zona Tamper*			001 a 192	001 a 192
034	*Zona Tamper Restaurada*			001 a 192	001 a 192
035	*Tamper Especial*	**000**	Trava Teclado	000	000
036	*Evento Proublema*	**000**	Uso Futuro	000	000
			Falha AC	001	001
			Falha Bateria	002	002
			Limite corrente Auxiliar	003	003
			Limite Corrente Sirene	004	004
			Sirene Ausente	005	005
			Problema Relogio	006	006
			Laço Incêndio Global	007	007
		255	Qualquer evento Problema	Não Usado	Não Usado
037	*Restauração Problema*	**000**	Problema LT	000	000
			Falha AC	001	001
			Falha Bateria	002	002
			Limite Corrente Auxiliar	003	003
			Limite Corrente Sirene	004	004
			Sirene Ausente	005	005
			Problema Relogio	006	006
			Laço Incêndio Global	007	007
		255	Qualquer Evento Restaura Problema	Não Usado	Não Usado
038	*Problema Módulo*	**000**	Falha Combus	000	000
			Tamper Módulo	001	001
			Erro ROM/RAM	002	002
			Problema LT	003	003
			Falha Comunicação	004	004
			Falha Impressora	005	005
			Falha AC	006	006
			Falha Bateria	007	007
			Falha Auxiliar	008	008
		255	Qualquer Problema módulo	Não Usado	Não Usado
039	*Restaura Problema módulo*	**000**	Falha Combus	000	000
			Tamper Módulo	001	001
			Erro ROM/RAM	002	002
			Problema LT	003	003
			Falha Comunicação	004	004
			Falha Impressora	005	005
			Falha AC	006	006
			Falha Bateria	007	007
			Falha Auxiliar	008	008
		255	Qualquer restauração de problema	Não Usado	Não Usado

Grupo Evento	Evento	Grupo Função	Função	Inicio #	Fim #
040	*Falha Comunicação no Número Telefone*	**000**	Número Telefone	001 a 004	001 a 004
		255	Qualquer telefone	Não Usado	Não Usado
041	*Bateria Baixa na Zona*	**000** **255 = todas Zonas#**	Número Zonas	001 a 192	001 a 192
042	*Problema Supervisão Zona*			001 a 192	001 a 192
043	*Restaura bateria baixa zona*			001 a 192	001 a 192
044	*Restaura Supervisão zona*			001 to 192	001 a 192
045	*Eventos Especiais*	**000**	Energizar a central	000	000
			Software reset (Watchdog)	001	001
			Teste Envio	002	002
			Pedido de Escuta	003	003
			WinLoad (conectado)	004	004
			WinLoad (desconectado)	005	005
			Instalador em programação	006	006
			Instalador fora da programação	007	007
		255	Qualquer Evento Especial	Não Usado	Não Usado
046	*Cedo para Armar pelo usuário*	**000**	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código usuário	Não Usado	Não Usado
047	*Tarde para Armar pelo Usuário*	**000**	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código usuário	Não Usado	Não Usado
048	*Tecla Utilidade*	**000**	Tecla Utilidade 001 a 064†*	001 a 064	001 a 064
		255	Qualquer tecla Utilidade†*	Não Usado	Não Usado
049	*Pedido de Saída*	**000** **255 = Qualquer Porta**	Número Porta	001 a 032	001 a 032
050	*Acesso Negado*			001 a 032	001 a 032
051	*Alarme Porta deixada aberta*			001 a 032	001 a 032
052	*Alarme Porta forçada*			001 a 032	001 a 032
053	*Restaura porta deixada aberta*			001 a 032	001 a 032
054	*Restaura Porta Forçada*			001 a 032	001 a 032
055	*Intellizona acionada*	**000**	Número Zonas	001 a 192	001 a 192
		255	Qualquer zona	Não Usado	Não Usado
056	*Zona Anulada Arme Foraçado*	**000** **255 = Qualquer Z**	Número Zona	001 a 192	001 a 192
057	*Zona retorna Status Armada*		Número Zona	001 a 192	001 a 192
058	*Novo Módulo Associado a Bus*	**000** **255 = Qq Módulo**	Endereço Módulo	001 a 254	001 a 254
059	*Módulo removido Manualmente da Combus*		Endereço Módulo	001 a 254	001 a 254
060 - 061	*Uso Futuro*	**Uso Futuro**	Uso Futuro	Uso Futuro	Uso Futuro
062	*Acesso Permitido ao Usuário*	**000**	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Usuário	Não Usado	Não Usado
063	*Acesso Negado ao Usuário*	**000**	Código Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código Usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código Usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer usuário	Não Usado	Não Usado

†: Veja pag 27

*: Veja pag 27

Grupo Evento	Evento	Grupo Função	Função	Inicio #	Fim #
064	*Status 1*	Veja **Nota 1 na pag 27**	Armado	000	000
			Arme Forçado	001	001
			Arme Parcial	002	002
			Arme Imediato	003	003
			Alarme Strobo	004	004
			Alarme Silencioso	005	005
			Alarme Audível	006	006
			Alarme Incêndio	007	007
065	*Status 2*	Veja **Nota 1 na pag 27**	Pronto	000	000
			Tempo Saída	001	001
			Tempo Entrada	002	002
			Probleman no Sistema	003	003
			Alarme na Memória	004	004
			Zona Anulada	005	005
			Programando , Anulando, Mestre	006	006
			Trava Teclado	007	007
066	*Status 3*	Veja **Nota 1 na pag 27**	Tempo Intelizona Iniciado**	000	000
			Tempo Incêndio Iniciado	001	001
			Auto Arme	002	002
			Armando com módulo de Voz (Até tempo saída terminar)	003	003
			Tamper	004	004
			Zona Bateria Baixa	005	005
			Problema Laço Incêndio	006	006
			Zona Problema Supervisão	007	007
067	*Especial Status*	**N/A**	Aviso na Partição 1 a 4 *(000 a 003 = Sistema 1 a 4)*	000 a 003	000 a 003
			Reset energia detector fumaça	004	004
			Inicialização	005	005
			Kiss Off	006	006
			Toque Telefone	007	007
			Sirene na Partição 1 a 8 *(008 a 015 = Partições 1 a 8)*	008 a 015	008 a 015
			Alarme Pulsado na Partição 1 a 8 *(016 a 023 = Partições 1 a 8)*	016 a 023	016 a 023
			Kiss Off Arme/Desarme Partição 1 a 8 *(024 a 031 = Partições 1 a 8)*	024 a 031	024 a 031
			Keyswitch/entrada PGM # 01 a 32 *(032 a 063 = Keyswitch/PGM # 01 a 32)*	032 a 063	032 a 063
			Status de Acesso porta 01 a 32 *(064 a 095 = Acesso portas 01 a 32)*	064 a 095	064 a 095
			Problema no Sistema	096	096
			Problema no Discador	097	097
			Problema no Módulo	098	098
			Problema na Combus	099	099
			Uso Futuro	100 a 102	100 a 102
			Problema Data e Hora	103	103
			Falha AC	104	104
			Falha Bateria	105	105
			Limite Corrente Auxiliar	106	106
			Limite Corrente Sirene	107	107
			Sirene ausente	108	108
			Erro ROM	109	109
			Erro RAM	110	110
			Uso Futuro	111	111
			Problema LT 1	112	112
			Falha Comunicação 1	113	113
			Falha Comunicação 2	114	114
			Falha Comunicação 3	115	115
			Falha Comunicação 4	116	116
			Falha Comunicação com PC	117	117

Grupo Evento	Evento	Grupo Função	Função	Inicio #	Fim #
067	*Special Status*	**N/A**	Uso Futuro	118	118
			Uso Futuro	119	119
			Problema Módulo Tamper	120	120
			Erro Módulo ROM	121	121
			Erro Módulo LT	122	122
			Falha Comunicação Módulo	123	123
			Problema Módulo Impressora	124	124
			Falha Módulo AC	125	125
			Problema Módulo Bateria	126	126
			Falha Módulo Auxiliar	127	127
			Perda Teclado	128	128
			Perda Módulo	129	129
			Uso Futuro	130 a 132	130 a 132
			Falha Global Combus	133	133
			Sobrecarga Combus	134	134
			USo Futuro	135	135
			Relé Discadora	136	136
070	*Relogio*	**N/A**		**H**ora	Minutos

NOTA 1: **000** = Ocorre em todas as partições habilitadas no sistema (veja seção *[3031]*).
001 = Partição 1 **003** = Partição 3 **005** = Partição 5 **007** = Partição 7 **255** = Ocorre ao menos em uma partição habilitada no sistema.
002 = Partição 2 **004** = Partição 4 **006** = Partição 6 **008** = Partição 8

*****: Se uma entrada Keyswitch é usada, a entrada deve ser definida como "Gera um evento tecla Util no Desarme" ou "Gera um evento tecla Util no Desarme e Arme". Se um controle remoto é usado, o controle remoto deve ser definido como botão tecla util.

****** Este evento não pode ser usado para programação de PGMs dos módulos.

†: Ações que ativam um evento tecla util:

Evento Tecla Util	Ações			
	Teclas Uteis Teclado	Entradas Keyswitch (definição = [3])	Entrada Keyswitch (definição = [4])	Controle Remoto
Evento Tecla Util 1	[1] & [2]	KS** Entarda 1 Des.	KS** Entrada 1 Des.	Tecla Util Botão 1 CR‡
Evento Tecla Util 2	[4] & [5]	KS** Entrada 2 Des.	KS** Entrada 1 Arme	Tecla Util Botão 2 CR‡
Evento Tecla Util 3	[7] & [8]	KS** Entrada 3 Des.	KS** Entrada 2 Des.	Tecla Util Botão 3 CR‡
Evento Tecla Util 4	[LIMPAR] & [0] ou [*] & [0]	KS** Entrada 4 Des.	KS** Entrada 2 Arme	Tecla Util Botão 4 CR‡
Evento Tecla Util 5	[2] & [3]	KS** Entrada 5 Des.	KS** Entrada 3 Des	Tecla Util Botão 5 CR‡
Evento Tecla Util 6	[5] & [6]	KS** Entrada 6 Des.	KS** Entrada 3 Arme	N/A
Evento Tecla Util 7	[8] & [9]	KS** Entrada 7 Des.	KS** Entrada 4 Des.	N/A
Evento Tecla Util 8	[0] & [ENTER] ou [0] & [#]	KS** Entrada 8 Des.	KS** Entrada 4 Arme	N/A
Evento Tecla Util 9	N/A	KS** Entrada 9 Des.	KS** Entrada 5 Des.	N/A
Evento Tecla Util 10	N/A	KS** Entrada 10 Des.	KS** Entrada 5 Arme	N/A
Evento Tecla Util 11	N/A	KS** Entrada 11 Des.	KS** Entrada 6 Des.	N/A
Evento Tecla Util 12	N/A	KS** Entarda 12 Des.	KS** Entrada 6 Arme	N/A
Evento Tecla Util 13	N/A	KS** Entrada 13 Des.	KS** Entrada 7 Des.	N/A
Evento Tecla Util 14	N/A	KS** Entrada 14 Des.	KS** Entrada 7 Arme	N/A
Evento Tecla Util 15	N/A	KS** Entrada 15 Des.	KS** Entrada 8 Des.	N/A
Evento Tecla Util 16	N/A	KS** Entrada 16 Des.	KS** Entrada 8 Arme	N/A
Evento Tecla Util 17	N/A	KS** Entrada 17 Des.	KS** Entrada 9 Des.	N/A
Evento Tecla Util 18	N/A	KS** Entrada 18 Des.	KS** Entrada 9 Arme	N/A
↓	N/A	↓	↓	N/A
Evento Tecla Util 31	N/A	KS** Entrada 31 Des.	KS** Entrada 16 Des.	N/A
Evento Tecla Util 32	N/A	KS** Entrada 32 Des.	KS** Entrada 16 Arme	N/A
Evento Tecla Util 33	N/A	N/A	KS** Entrada 17 Des.	N/A
Evento Tecla Util 34	N/A	N/A	KS** Entrada 17 Arme	N/A
↓	N/A	N/A	↓	N/A
Evento Tecla Util 63	N/A	N/A	KS** Entrada 32 Des	N/A
Evento Tecla Util 64	N/A	N/A	KS** Entrada 32 Arme	N/A

** Keyswitch

‡ Veja no guia de instalação do MG-RCV3 para instruções de programação do botão do controle remoto.

Velocidade de Entrada

Seção	Dados - Valor Decimal (001 - 255)	Descrição	Padrão
[0961]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 01	*600 mseg.*
[0962]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 02	*600 mseg.*
[0963]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 03	*600 mseg.*
[0964]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 04	*600 mseg.*
[0965]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 05	*600 mseg.*
[0966]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 06	*600 mseg.*
[0967]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 07	*600 mseg.*
[0968]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 08	*600 mseg.*
[0969]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 09 (ATZ da entrada 01)	*600 mseg.*
[0970]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 10 (ATZ da entrada 02)	*600 mseg.*
[0971]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 11 (ATZ da entrada 03)	*600 mseg.*
[0972]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 12 (ATZ da entrada 04)	*600 mseg.*
[0973]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 13 (ATZ da entrada 05)	*600 mseg.*
[0974]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 14 (ATZ da entrada 06)	*600 mseg.*
[0975]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 15 (ATZ da entrada 07)	*600 mseg.*
[0976]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg.	Velocidade entrada 16 (ATZ da entrada 08)	*600 mseg.*

Programando código instalador

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[1000]	__/__/__/__/__/__	CÓDIGO INSTALADOR (VEJA SEÇÃO *[3001]*, *Trava Instalador* NA PAG 36)	*000000*

Opções código de usuário.

Seções 1001] a [1999]

Programa as opções de Usuário, define as partições e as funções de Controle de Acesso para os usuários de 001 a 999. Consulte apropriadamente o Manual de Usuário do Teclado para obter instruções sobre como programar estes valores.

As seções [1001] a [1999] representam usuários de 01 ao 999

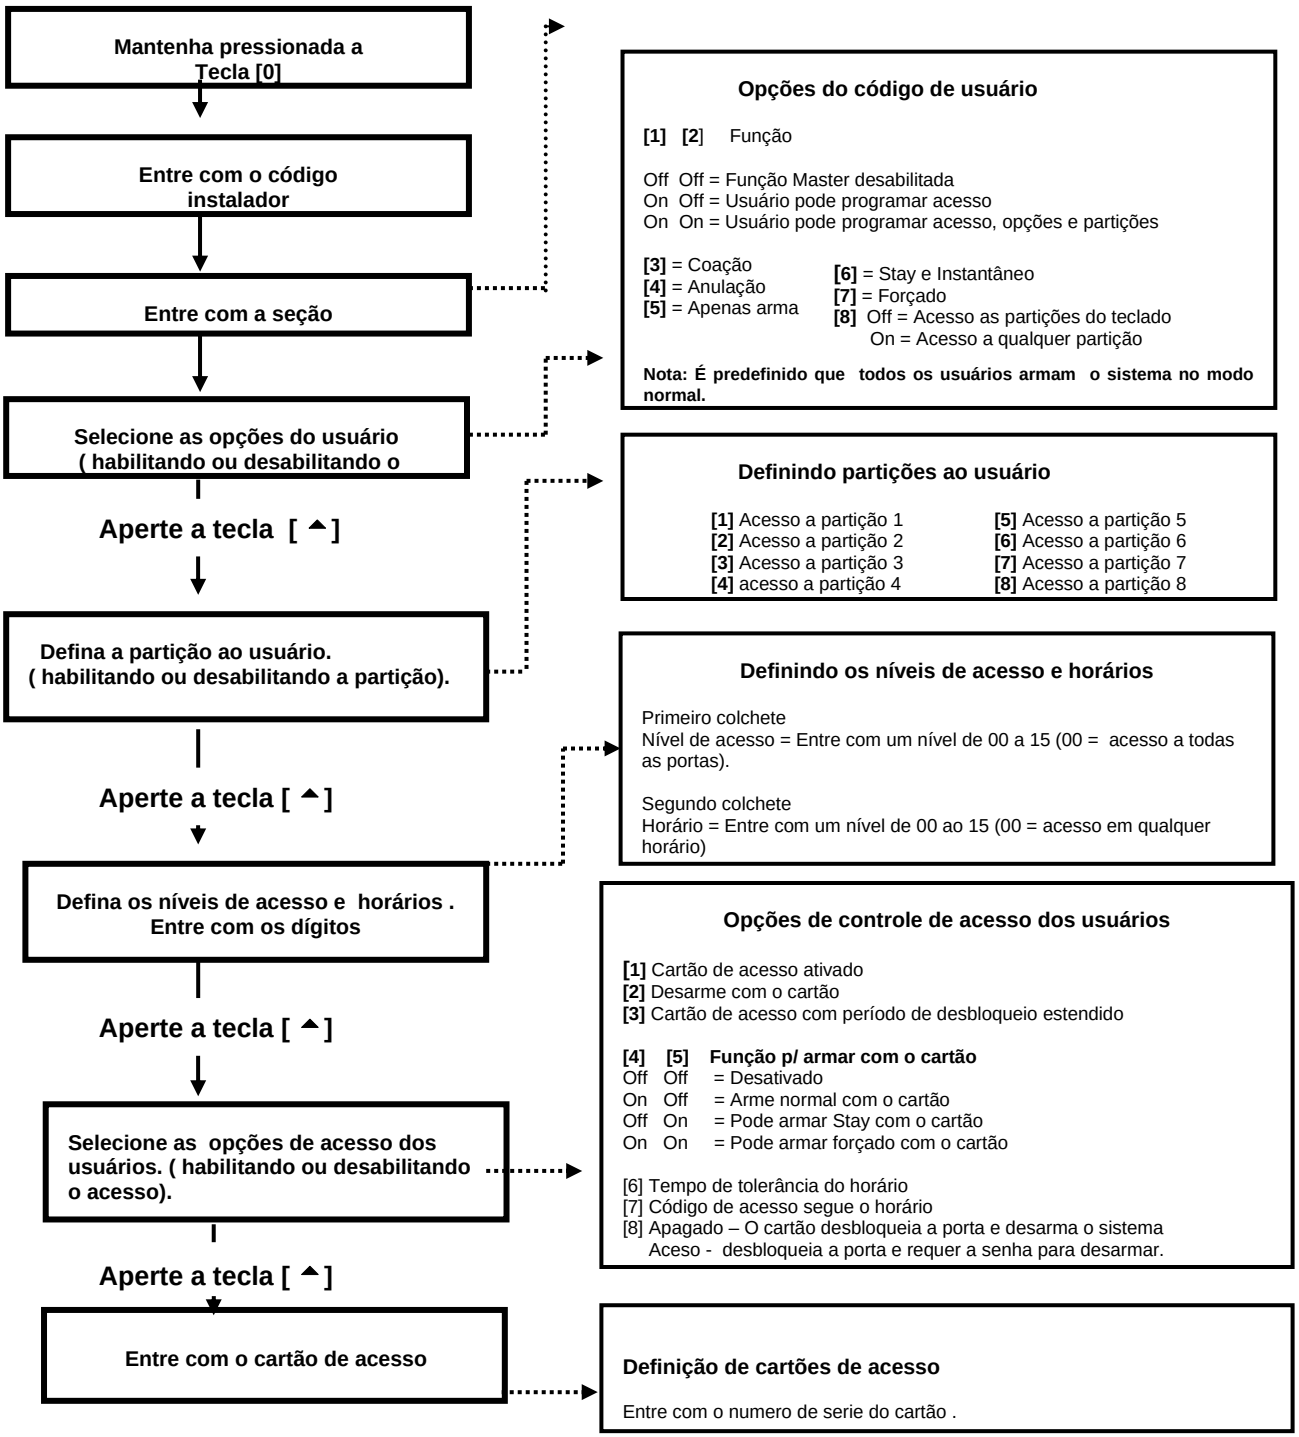
Mantenha pressionada a Tecla [0]
Entre com o código instalador
Entre com a seção
Selecione as opções do usuário (habilitando ou desabilitando o
Aperte a tecla [▲]
Defina a partição ao usuário. (habilitando ou desabilitando a partição).
Aperte a tecla [▲]
Defina os níveis de acesso e horários . Entre com os dígitos
Aperte a tecla [▲]
Selecione as opções de acesso dos usuários. (habilitando ou desabilitando o acesso).
Aperte a tecla [▲]
Entre com o cartão de acesso
Opções do código de usuário
[1] [2] Função
Off Off = Função Master desabilitada
On Off = Usuário pode programar acesso
On On = Usuário pode programar acesso, opções e partições
[3] = Coação
[4] = Anulação
[5] = Apenas arma
[6] = Stay e Instantâneo
[7] = Forçado
[8] Off = Acesso as partições do teclado
On = Acesso a qualquer partição
Nota: É predefinido que todos os usuários armam o sistema no modo normal.
Definindo partições ao usuário
[1] Acesso a partição 1
[2] Acesso a partição 2
[3] Acesso a partição 3
[4] acesso a partição 4
[5] Acesso a partição 5
[6] Acesso a partição 6
[7] Acesso a partição 7
[8] Acesso a partição 8
Definindo os níveis de acesso e horários
Primeiro colchete
Nível de acesso = Entre com um nível de 00 a 15 (00 = acesso a todas as portas).
Segundo colchete
Horário = Entre com um nível de 00 ao 15 (00 = acesso em qualquer horário)
Opções de controle de acesso dos usuários
[1] Cartão de acesso ativado
[2] Desarme com o cartão
[3] Cartão de acesso com período de desbloqueio estendido
[4] [5] Função p/ armar com o cartão
Off Off = Desativado
On Off = Arme normal com o cartão
Off On = Pode armar Stay com o cartão
On On = Pode armar forçado com o cartão
[6] Tempo de tolerância do horário
[7] Código de acesso segue o horário
[8] Apagado – O cartão desbloqueia a porta e desarma o sistema
Aceso - desbloqueia a porta e requer a senha para desarmar.
Definição de cartões de acesso
Entre com o numero de serie do cartão .

Enter ou a tecla [▲] para avançar e salvar

Códigos de Envio Arme e Desarme

Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou formato Pager:
Insira os 2 digitos desejados de valor hexadecimal de 00 a FF.

Foramato Ademco Contato ID:
Use a seção **[4033]** para programar a configuração padrão de envio conact ID da *Programando Códigos de Envio Automático* na pag 50. Então para programar o restante do códigos ou aleterar alguns padrões, entre na seção individual desejada e insira os 2 digitos valor hexa achados na *Lista de Envio Contato ID* na pag 53.

Formato SIA:
Use a seção **[4033]** para programar a configuração de códigos envio SIA de *Programando Códigos de Envio Automático* pag 50. Códigos que não foram configurados padrão podem ser configurados manualmente entrando com FF na seção apropriada. Para desabilitar o envio de eventos, entre 00 na seção.

Códigos Envio Arme

Seção		Seção		Seção		Seção	
[2001]	__/__ Access Code 1	**[2026]**	__/__ Access Code 26	**[2051]**	__/__ Access Code 51	**[2076]**	__/__ Access Code 76
[2002]	__/__ Access Code 2	**[2027]**	__/__ Access Code 27	**[2052]**	__/__ Access Code 52	**[2077]**	__/__ Access Code 77
[2003]	__/__ Access Code 3	**[2028]**	__/__ Access Code 28	**[2053]**	__/__ Access Code 53	**[2078]**	__/__ Access Code 78
[2004]	__/__ Access Code 4	**[2029]**	__/__ Access Code 29	**[2054]**	__/__ Access Code 54	**[2079]**	__/__ Access Code 79
[2005]	__/__ Access Code 5	**[2030]**	__/__ Access Code 30	**[2055]**	__/__ Access Code 55	**[2080]**	__/__ Access Code 80
[2006]	__/__ Access Code 6	**[2031]**	__/__ Access Code 31	**[2056]**	__/__ Access Code 56	**[2081]**	__/__ Access Code 81
[2007]	__/__ Access Code 7	**[2032]**	__/__ Access Code 32	**[2057]**	__/__ Access Code 57	**[2082]**	__/__ Access Code 82
[2008]	__/__ Access Code 8	**[2033]**	__/__ Access Code 33	**[2058]**	__/__ Access Code 58	**[2083]**	__/__ Access Code 83
[2009]	__/__ Access Code 9	**[2034]**	__/__ Access Code 34	**[2059]**	__/__ Access Code 59	**[2084]**	__/__ Access Code 84
[2010]	__/__ Access Code 10	**[2035]**	__/__ Access Code 35	**[2060]**	__/__ Access Code 60	**[2085]**	__/__ Access Code 85
[2011]	__/__ Access Code 11	**[2036]**	__/__ Access Code 36	**[2061]**	__/__ Access Code 61	**[2086]**	__/__ Access Code 86
[2012]	__/__ Access Code 12	**[2037]**	__/__ Access Code 37	**[2062]**	__/__ Access Code 62	**[2087]**	__/__ Access Code 87
[2013]	__/__ Access Code 13	**[2038]**	__/__ Access Code 38	**[2063]**	__/__ Access Code 63	**[2088]**	__/__ Access Code 88
[2014]	__/__ Access Code 14	**[2039]**	__/__ Access Code 39	**[2064]**	__/__ Access Code 64	**[2089]**	__/__ Access Code 89
[2015]	__/__ Access Code 15	**[2040]**	__/__ Access Code 40	**[2065]**	__/__ Access Code 65	**[2090]**	__/__ Access Code 90
[2016]	__/__ Access Code 16	**[2041]**	__/__ Access Code 41	**[2066]**	__/__ Access Code 66	**[2091]**	__/__ Access Code 91
[2017]	__/__ Access Code 17	**[2042]**	__/__ Access Code 42	**[2067]**	__/__ Access Code 67	**[2092]**	__/__ Access Code 92
[2018]	__/__ Access Code 18	**[2043]**	__/__ Access Code 43	**[2068]**	__/__ Access Code 68	**[2093]**	__/__ Access Code 93
[2019]	__/__ Access Code 19	**[2044]**	__/__ Access Code 44	**[2069]**	__/__ Access Code 69	**[2094]**	__/__ Access Code 94
[2020]	__/__ Access Code 20	**[2045]**	__/__ Access Code 45	**[2070]**	__/__ Access Code 70	**[2095]**	__/__ Access Code 95
[2021]	__/__ Access Code 21	**[2046]**	__/__ Access Code 46	**[2071]**	__/__ Access Code 71	**[2096]**	__/__ Access Code 96
[2022]	__/__ Access Code 22	**[2047]**	__/__ Access Code 47	**[2072]**	__/__ Access Code 72	**[2097]**	__/__ Access Code 97
[2023]	__/__ Access Code 23	**[2048]**	__/__ Access Code 48	**[2073]**	__/__ Access Code 73	**[2098]**	__/__ Access Code 98
[2024]	__/__ Access Code 24	**[2049]**	__/__ Access Code 49	**[2074]**	__/__ Access Code 74	**[2099]**	__/__ Access Codes 99 to 999
[2025]	__/__ Access Code 25	**[2050]**	__/__ Access Code 50	**[2075]**	__/__ Access Code 75		

Código Envio Desarme

Seção		Seção		Seção		Seção	
[2101]	__/__ Access Code 1	**[2107]**	__/__ Access Code 7	**[2113]**	__/__ Access Code 13	**[2119]**	__/__ Access Code 19
[2102]	__/__ Access Code 2	**[2108]**	__/__ Access Code 8	**[2114]**	__/__ Access Code 14	**[2120]**	__/__ Access Code 20
[2103]	__/__ Access Code 3	**[2109]**	__/__ Access Code 9	**[2115]**	__/__ Access Code 15	**[2121]**	__/__ Access Code 21
[2104]	__/__ Access Code 4	**[2110]**	__/__ Access Code 10	**[2116]**	__/__ Access Code 16	**[2122]**	__/__ Access Code 22
[2105]	__/__ Access Code 5	**[2111]**	__/__ Access Code 11	**[2117]**	__/__ Access Code 17	**[2123]**	__/__ Access Code 23
[2106]	__/__ Access Code 6	**[2112]**	__/__ Access Code 12	**[2118]**	__/__ Access Code 18	**[2124]**	__/__ Access Code 24

[2125] __/__ Access Code 25	**[2144]** __/__ Access Code 44	**[2163]** __/__ Access Code 63	**[2182]** __/__ Access Code 82
[2126] __/__ Access Code 26	**[2145]** __/__ Access Code 45	**[2164]** __/__ Access Code 64	**[2183]** __/__ Access Code 83
[2127] __/__ Access Code 27	**[2146]** __/__ Access Code 46	**[2165]** __/__ Access Code 65	**[2184]** __/__ Access Code 84
[2128] __/__ Access Code 28	**[2147]** __/__ Access Code 47	**[2166]** __/__ Access Code 66	**[2185]** __/__ Access Code 85
[2129] __/__ Access Code 29	**[2148]** __/__ Access Code 48	**[2167]** __/__ Access Code 67	**[2186]** __/__ Access Code 86
[2130] __/__ Access Code 30	**[2149]** __/__ Access Code 49	**[2168]** __/__ Access Code 68	**[2187]** __/__ Access Code 87
[2131] __/__ Access Code 31	**[2150]** __/__ Access Code 50	**[2169]** __/__ Access Code 69	**[2188]** __/__ Access Code 88
[2132] __/__ Access Code 32	**[2151]** __/__ Access Code 51	**[2170]** __/__ Access Code 70	**[2189]** __/__ Access Code 89
[2133] __/__ Access Code 33	**[2152]** __/__ Access Code 52	**[2171]** __/__ Access Code 71	**[2190]** __/__ Access Code 90
[2134] __/__ Access Code 34	**[2153]** __/__ Access Code 53	**[2172]** __/__ Access Code 72	**[2191]** __/__ Access Code 91
[2135] __/__ Access Code 35	**[2154]** __/__ Access Code 54	**[2173]** __/__ Access Code 73	**[2192]** __/__ Access Code 92
[2136] __/__ Access Code 36	**[2155]** __/__ Access Code 55	**[2174]** __/__ Access Code 74	**[2193]** __/__ Access Code 93
[2137] __/__ Access Code 37	**[2156]** __/__ Access Code 56	**[2175]** __/__ Access Code 75	**[2194]** __/__ Access Code 94
[2138] __/__ Access Code 38	**[2157]** __/__ Access Code 57	**[2176]** __/__ Access Code 76	**[2195]** __/__ Access Code 95
[2139] __/__ Access Code 39	**[2158]** __/__ Access Code 58	**[2177]** __/__ Access Code 77	**[2196]** __/__ Access Code 96
[2140] __/__ Access Code 40	**[2159]** __/__ Access Code 59	**[2178]** __/__ Access Code 78	**[2197]** __/__ Access Code 97
[2141] __/__ Access Code 41	**[2160]** __/__ Access Code 60	**[2179]** __/__ Access Code 79	**[2198]** __/__ Access Code 98
[2142] __/__ Access Code 42	**[2161]** __/__ Access Code 61	**[2180]** __/__ Access Code 80	**[2199]** __/__ Access Codes 99 to 999
[2143] __/__ Access Code 43	**[2162]** __/__ Access Code 62	**[2181]** __/__ Access Code 81	

Seções Controle de Acesso

Asso ciando uma porta ao sistema

Estas portas são usadas para programar o nível de acesso nas seções **[2601]** a **[2615]**. Se você quer que uma porta seja ligada ao sistema de alarme, instale um contato de porta e associe-o a uma zona através do *Programando Zona*. ***Nota: Na coluna Numerando porta (veja baixo), entre o número serial de 8 dígitos do módulo de controle de acesso ou teclado.***

	Numerando Porta		Opções da Porta		Nome da Porta	
Porta #	**Seção**	**Número Serial**	**Seção**	**Opção**	**Seção**	**Nome**
Porta 01	**[2201]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2251]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2301]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 02	**[2202]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2252]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2302]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 03	**[2203]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2253]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2303]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 04	**[2204]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2254]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2304]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 05	**[2205]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2255]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2305]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 06	**[2206]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2256]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2306]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 07	**[2207]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2257]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2307]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 08	**[2208]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2258]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2308]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 09	**[2209]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2259]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2309]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 10	**[2210]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2260]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2310]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 11	**[2211]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2261]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2311]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 12	**[2212]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2262]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2312]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 13	**[2213]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2263]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2313]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 14	**[2214]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2264]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2314]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 15	**[2215]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2265]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2315]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 16	**[2216]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2266]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2316]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 17	**[2217]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2267]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2317]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 18	**[2218]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2268]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2318]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

| | | |

Seção	Agenda	Intervalos	Hora Inicio (De:)	Hora Fim (A:)	Dias (ON ou OFF)							
					S	M	T	W	T	F	S	H
[2413]	013	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2414]	014	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2415]	015	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2416]	016	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2417]	017	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2418]	018	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2419]	019	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2420]	020	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2421]	021	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2422]	022	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2423]	023	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2424]	024	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2425]	025	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2426]	026	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2427]	027	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2428]	028	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2429]	029	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2430]	030	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2431]	031	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
[2432]	032	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8

AGEND SECUNDÁRIA

O horário de Inicio e FIm da agenda não pode passar de um dia para outro. Por exemplo, para programar um turno de 10PM de um dia as 6AM do próximo dia, você deve programar Agenda A: Hora inicio 22:00 e hora fim 23:59 então programar Agenda B Hora Inicio 00:00 e hora Fim 06:00. A agenda não será interrompida entre 23:59 e 00:00.

Agendas de Backup

Cada agenda programada *(veja programando Agenda* na pag 32*)* pode ser associada a outra agenda. O backup será usado em um evento onde a primeira agenda for inválida. Entre com os 3 dígitos da agenda que você deseja usar como backup. *Ex: Você deseja fazer backup da agenda 001 para agenda 011. Na seção **[2501]**, você deve entrar com 011.*

A Central irá verificar até 8 agendas associadas, uma após outra, até determinar que o cartão ou senha é válida. *Ex: Se Agenda 001 é associada a Agenda 005 e a Agenda 005 é associada a Agenda 030, então a cenral irá verificar as Agendas 001, 005 e 030.*

Seção		Seção		Seção		Seção	
[2501]	__/__/__ Agenda 001	**[2509]**	__/__/__ Agenda 009	**[2517]**	__/__/__ Agenda 017	**[2525]**	__/__/__ Agenda 025
[2502]	__/__/__ Agenda 002	**[2510]**	__/__/__ Agenda 010	**[2518]**	__/__/__ Agenda 018	**[2526]**	__/__/__ Agenda 026
[2503]	__/__/__ Agenda 003	**[2511]**	__/__/__ Agenda 011	**[2519]**	__/__/__ Agenda 019	**[2527]**	__/__/__ Agenda 027
[2504]	__/__/__ Agenda 004	**[2512]**	__/__/__ Agenda 012	**[2520]**	__/__/__ Agenda 020	**[2528]**	__/__/__ Agenda 028
[2505]	__/__/__ Agenda 005	**[2513]**	__/__/__ Agenda 013	**[2521]**	__/__/__ Agenda 021	**[2529]**	__/__/__ Agenda 029
[2506]	__/__/__ Agenda 006	**[2514]**	__/__/__ Agenda 014	**[2522]**	__/__/__ Agenda 022	**[2530]**	__/__/__ Agenda 030
[2507]	__/__/__ Agenda 007	**[2515]**	__/__/__ Agenda 015	**[2523]**	__/__/__ Agenda 023	**[2531]**	__/__/__ Agenda 031
[2508]	__/__/__ Agenda 008	**[2516]**	__/__/__ Agenda 016	**[2524]**	__/__/__ Agenda 024	**[2532]**	__/__/__ Agenda 032

Programando Níveis de acesso

Cada nível de acesso é uma combinação de portas. Por exemplo, se opção **[1]** na primeira tela está habilitado, na seção **[2601]**, O Nível 01 irá permitir o acesso apenas a porta 01.

Seção	Nível	Portas par acessar (ON ou OFF):			
		Primeira Tela Portas 01 a 08	**Segunda Tela Portas 09 a 16**	**Terceira Tela Portas 17 a 24**	**Quarta Tela Portas 25 a 32**
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Programando Feriado

Quando **[H]** esta habilitado na agenda (veja pag 29), acesso é permitido aos usuários durante os dias programados nas seções abaixo.

Seção	Mês	Dias			
		Primeira Tela Dias 01 a 08	**Segunda Tela Dias 09 a 16**	**Terceira Tela Dias 17 a 24**	**Quarta Tela Dias 25 a 31**
[2701]	Janeiro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2702]	Fevereiro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2703]	Março	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2704]	Abril	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2705]	Maio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2706]	Junho	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2707]	Julho	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2708]	Agosto	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2709]	Setembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2710]	Outubro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2711]	Novembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2712]	Deczmbro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

Numerando Teclado

Seções **[2801]** a **[2832]** são usdas somente com o proposito de identificar um teclado na memória de eventos . Entre com o 8 dígitos do serial do teclado que você deseja numerar x (1 a 32). A lista de evntos então irámostrar qualquer evento pertencente ao teclado como teclado 1 ou teclado 2, etc.

Seção	Teclado #	Número Serial	Seção	Teclado #	Número Serial	Seção	Teclado #	Número Serial
[2801]	Teclado 1	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2812]**	Teclado 12	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2823]**	Teclado 23	__/__/__/__/__/__/__/__
[2802]	Teclado 2	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2813]**	Teclado 13	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2824]**	Teclado 24	__/__/__/__/__/__/__/__
[2803]	Teclado 3	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2814]**	Teclado 14	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2825]**	Teclado 25	__/__/__/__/__/__/__/__
[2804]	Teclado 4	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2815]**	Teclado 15	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2826]**	Teclado 26	__/__/__/__/__/__/__/__
[2805]	Teclado 5	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2816]**	Teclado 16	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2827]**	Teclado 27	__/__/__/__/__/__/__/__
[2806]	Teclado 6	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2817]**	Teclado 17	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2828]**	Teclado 28	__/__/__/__/__/__/__/__
[2807]	Teclado 7	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2818]**	Teclado 18	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2829]**	Teclado 29	__/__/__/__/__/__/__/__
[2808]	Teclado 8	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2819]**	Teclado 19	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2830]**	Teclado 30	__/__/__/__/__/__/__/__
[2809]	Teclado 9	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2820]**	Teclado 20	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2831]**	Teclado 31	__/__/__/__/__/__/__/__
[2810]	Teclado 10	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2821]**	Teclado 21	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2832]**	Teclado 32	__/__/__/__/__/__/__/__
[2811]	Teclado 11	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2822]**	Teclado 22	__/__/__/__/__/__/__/__			

Programando Controle Remoto

É possível configurar até 16 modelos de botões diferentes que podem então ser associados individualmente aos usuários. Cada usuário é pre-programado com controle remoto padrão : (1 B) (C 0) (modelo 1).

Para hardware necessário, Veja “Programando controles remotos novos” na pag 2.

Modelos Controle Remoto

Seção	Modelo #	Opções Botão	Seção	Modelo #	Opções Botão
[2900]	**Modelo 1**	(__/__) (__/__)	**[2908]**	**Modelo 9**	(__/__) (__/__)
[2901]	**Modelo 2**	(__/__) (__/__)	**[2909]**	**Modelo 10**	(__/__) (__/__)
[2902]	**Modelo 3**	(__/__) (__/__)	**[2910]**	**Modelo 11**	(__/__) (__/__)
[2903]	**Modelo 4**	(__/__) (__/__)	**[2911]**	**Modelo 12**	(__/__) (__/__)
[2904]	**Modelo 5**	(__/__) (__/__)	**[2912]**	**Modelo 13**	(__/__) (__/__)
[2905]	**Modelo 6**	(__/__) (__/__)	**[2913]**	**Modelo 14**	(__/__) (__/__)
[2906]	**Modelo 7**	(__/__) (__/__)	**[2914]**	**Modelo 15**	(__/__) (__/__)
[2907]	**Modelo 8**	(__/__) (__/__)	**[2915]**	**Modelo 16**	(__/__) (__/__)

Seção		Descrição
[2940]	Modelo Botão Padrão	Para selecionar um modelo como modelo padrão, entre **(00)** **(15)** representando os modelos nas seções **[2900]** a **[2915]**.
[2941]	Associa Modelo Padrão	Para associar um modelo de botão ao usuário, selecione o usuário quando pedido, então entre **(00) a (15)** representando o modelo das seções **[2900]** a **[2915].**

(1B) (C0) (00) (00) Uso Futuro

	Butão 1	Botão 2	Botão 3	Botões 2+3	Desarme
MG-REM1	🔒	⏻	→	⏻ + →	🔓
MG-REM2	🔒	•	⋮	• + ⋮	🔓
Padrãot (1 B) (C 0)	Arme Normal	Tecla Util 1	Tecla Utíl 2	Desligado	Desarme: não pode modificar

Tabela 1: Entrada botões

Entr.	Função	Entrada	Função
[0]	Botão Desligado	**[8]**	Pânico 1
[1]	Regular Arme	**[9]**	Pânico 2
[2]	Stay Arme	A = **[stay]**	Pânico 3
[3]	Instant Arme*	B = **[force]**	Tecla Util 1
[4]	Force Arme*	C = **[arm]**	Tecla Util 2
[5]	N/A	D = **[desarme]**	Tecla Util 3
[6]	N/A	E = **[byp]**	Tecla Util 4
[7]	N/A	F = **[mem]**	N/A

* Versão V1.10 ou superior

Configurações da Central

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3001]	__/__/__ (147 = Travado, 000 = Destravado)	TRAVA ISTALADOR	*000*
[3010]	__/__	NÚMERO TELEFONE PC (32 DÍGITOS)	
[3011]	__/__/__/__	IDENTIFICAÇÃO CENTRAL	*0000*
[3012]	__/__/__/__	SENHA PC	*0000*
[3013]	__/__/__/__	SENHA NEWARE TCP/IP	*0000*
[3020]	__/__	PARTIÇÃO CENTRAL (00 - 08)	*00*
[3021]	__/__	AUTO ANULA PROBLEMA (00 - 15)	*00*
[3022]	__/__/__	AGENDA HORÁRIO DE VERÃO	*018*

AGENDA HORÁRIO DE VERÃO

Valor	Usar Agenda	Valor	Usar Agenda
000	Mexico/St-Johns/Bahamas/Turks e Caicos	**010**	Nova-Zelândia / Ilhas Chatham
001	Cuba	**011**	Tonga
002	Brasil	**012**	Iraque / Siria
003	Chile	**013**	Israel (TBC)
004	Ilhas Falkland	**014**	Libano / Quirquistão
005	Paraguai	**015**	Palestina
006	União Europea /Reino Unido /Groenlândia	**016**	Egito
007	Russia e paises ao redor	**017**	Namibia
008	Sul da Australia/Victoria/Capital Australiana /Nova Gales do Sul	**018**	Canada/ Estados Unidos (padrão)
009	Tasmania(Australia)/ Ilhas de Lord Howe (Australia)		

Opções do Sistema

△ = Padrão

SEÇÃO [3029] : Opções Sistema 1

Opção		OFF	ON
[1]	*Habilite se usando um MG-RTX3 sem um EVO641 / EVO641R (veja Programando Novos controles Remotos na pag 2)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Manual
[8]	*Uso Futuro*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [3030] : Opções Sistema 2

Opção		OFF	ON
[1]	*PGM 1 = Entarda sensor fumaça 2 fios (255)*	△ **Desabiita**	☐ Habilita
[2]	*Sem Fim de sirene alarme pulsado*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Horário de Verão (veja pag 36)*	☐ Desabilita	△ Habilita
[4]	*Função Shabbat*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Corrente Carga Bateria*	△ **350mA**	☐ 850mA†
[6]	*Não mostra Falha AC*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Limpa problema limite sirene*	△ Na **rest.**	☐ Manual
[8]	*Velocidade Combus**	△ **Normal**	☐ Alta

⚠ **** Favor nota que quando a velocidade Combus é alterada, todas operações no sistema serão suspendidas por aproximadamente 1 minuto enquanto o sistema se ajusta.***

⚠ † ***Um transformador de 40VA é necessário quando selecionado carga de bateria a 850mA. Usando um transformador de 20VA com uma carga de bateria 850mA poderá danificar o sistema.***

△ = Padrão

SEÇÃO [3031] : Opções Partição 1

Opção		OFF	ON
[1]	*Partição 1*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[2]	*Partição 2*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Partição 3*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Partição 4*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Partição 5 (EVO192 apenas)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Partição 6 (EVO192 apenas)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Partição 7 (EVO192 apenas)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Partição 8 (EVO192 apenas)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [3032] : Opções Partição 2

Opção		OFF	ON
[1]	*Saída Sirene na partição 1*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[2]	*Saída Sirene na partição 2*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Saída Sirene na partição 3*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Saída Sirene na partição 4*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Saída Sirene na partição 5*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Saída Sirene na partição 6*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Saída Sirene na partição 7*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Saída Sirene na partição 8*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [3033] : Opções Sistema 3

Opção		OFF	ON
[1]	*Multiplos ações no menu*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Tipo Código*	△ **Fixo**	☐ Flexível
[3]	*Tamaho código (opção **[2]** OFF)*	△ **4-digitos**	☐ 6 dígitos
[4]	*Modo salvar energia*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[5]	*Não mostra Anuladas enquanto sistema está armado*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[6]	*Problema mantido*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Resistor FDL nas zonas C/Fio*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Zona Dupla (ATZ)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [3034] : Opções Sistema 4

Opção		OFF	ON
[1]&[2]	*Opções Supervisão transmissão Sem Fio (veja Tabela pag 37)*	☐ Veja Tabela ☐ Veja Tabela	☐ Veja Tabela ☐ Veja Tabela
[3]	*Gera falha supervisão se detectar zona sem fio anualda*	△ **Sim**	☐ Não
[4]	*Restringe arme com falha super-visão transmissor sem fio*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]&[6]	*Opções reconhecimento Tamper Zonas e módulos (Tabela pag 37)*	☐ Veja Tabela ☐ Veja Tabela	☐ Veja Tabela ☐ Veja Tabela
[7]	*Gera tamper se detectar zona anulada*	☐ Sim	△ **Não**
[8]	*Restringe arme c/ problema tamper*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [3035] : Opções Sistema 5

Opção		OFF	ON
[1]	*Restringe arme em Falha AC*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Restringe arme Falha bateria*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Restringe arme falha Sirene ou auxiliar*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Restringe arme Falha LT*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Restringe arme problema módulos*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Transmite número conta*	△ **Partição #**	☐ Tel #
[7]	*Transmite status zona na porta serial **	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Velocidade Porta Serial*	☐ 38,400	△ **57,600**

*Esta opção é usada por algum software de monitoramento de evento como Hyperterminal. Com WinLoad e impressoras, isto está sempre sendo transmitido,

Opções Supervisão Transmissor Sem Fio

(Seção **[3034]**; opções **[1]** & **[2]**)

[1]	[2]	
OFF	**OFF**	- **Desabilitado** (Padrão)
OFF	ON	- GERA APENAS PROBLEMA (QUANDO ARMADO OU DESARMADO)
ON	OFF	- Quando desarmado: GERA APENAS PROBLEMA - Quando armado: Segue Alarme Tipo de Zona (pag 9)
ON	ON	- Quando desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL - Quando armado: Segue Alarme Tipo Zona (pag 9)

Zone & Module Tamper Recognition Options*

(Section **[3034]:** options **[5]** & **[6]**)

[5]	[6]	
OFF	**OFF**	- **Desabilitado** (padrão)
OFF	ON	- GERA APENAS PROBLEMA (QUANDO ARMADO OU DRSARMSDO)
ON	OFF	- Quando desarmado: GERA APENAS PROBLEMA - Quando armado: Segue alarme tipo Zona (paga 9) para Tamper. Gera Problema para Tamper Módulo.
ON	ON	- Quando desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL - Quando armado: Segue Alarme Tipo Zona (pag 9)

*Para instruções da ligação do tamper, veja pag 61.

Opções Discadora

△ = Padrão

SEÇÃO [3036]: Opções Discadora 1

Opção		OFF	ON
[1]&[2]	*Monitora Linha Telefonica (TLM) - (Veja tabela abaixo)*	☐ Ver Tabela ☐ Ver Tabela	☐ Ver Tabela ☐ Ser Tabela
[3]	*Discador (Envia a central de monitoramento)*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Método Discagem*	☐ Pulso	△ **Tom** *(DTMF)*
[5]	*Taxa pulso* *(E.U. = Europa; A.N = America do Norte)*	☐ 1:2 ***(E.U.)***	△**1:1.5** ***(A.N)***
[6]	*Detecta tom de ocupado*	☐ Desabilita	△ H**abilita**
[7]	*Troca p/ pulso na 5º tentativa*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Toca Sirene na falha de comunicação com sistema armado*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

SEÇÃO [3037] : Opções Discadora 2

Opção		OFF	ON
[1]	*Liga de Volta*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Transmite Evento memória*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]&[4]	*Opções de envio auto Teste (veja configuração envio auto teste na pag 38)*	☐ Ver Tabela ☐ Ver Tabela	☐ See Table ☐ Ver Tabela
[5]	*Beep teclado sucesso envio de arme /desarme*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Discagem alternada*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Tempo espera linha (se sem linha)*	△ **Força discar**	☐ Desliga
[8]	*Envia restauração zona* ***ON = Fecha zona ; OFF = Fim Sirene***	△ **Desabilita**	☐ Habilita

Opções monitoramento linha Telefone (TLM)

(Seção **[3036]**; opções **[1]** & **[2]**)

[1]	[2]	
OFF	**OFF**	**Desabilita** (padrão)
OFF	ON	Quando armado: GERA UM ALARME AUDÍVEL
ON	OFF	Quando armado: GERA UM PROBLEMA
ON	ON	Alarme silencioso : SE TORNA UM ALARME AUDÍVEL

Opções Envio Auto-Teste

(Seção **[3037]**; opções **[3]** & **[4]**)

[3]	[4]	
OFF	**OFF**	Transmite o auto teste no intervalo de dias programados na seção **[3040]** no horário programado na seção **[3041]** (padrão).
OFF	ON	***Quando desarmado:*** Transmite o teste no intervalo de tempo programado na seção **[3043].** ***Quando armado:*** Transmite o teste no intervalo de tempo programado na seção **[3042]**.
ON	OFF	A central irá transmitir o teste a cada hora nos minutos programados na seção **[3041]** (os ultimos 2 dígitos) Note que os dois primeiros dígitos da seção **[3041]** serão ignorados. *Por exemplo, se 10:25 foi programdo na seção **[3041]**, o teste deve ser enviado no 25º minuto de cada hora, e.x. 11:25, 12:25, etc.*
ON	ON	O teste será transmitido quando qualquer uma das condições da segunda e terceira opções listadas acima (opções **[3]** = OFF e **[4]** = ON / opções **[3]** = ON e **[4]** = OFF) são encontradas.

Outras Opções

△ = Padrão

SEÇÃO [3038]: Opções Controle de Acesso

Opção		OFF	ON
[1]	*Função Controle de Acesso*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Registro "Pedido de Saída" na memória de eventos*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Registro "Restaura porta deixada aberta" na memória de eventos*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Resgistro "Restaura porta Forçada" na memória de eventos*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Alarme em porta forçada*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Pula tempo de saída quando armar com cartão de acesso*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Alarme em porta deixada aberta*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Quem acessa na perda de horário*	△ Todos	☐ Mestres*

* Isto inclui usuários com agenda de acesso 00.

⚠ **** Since "Request for Exit" events can occur often, the Event Buffer may fill up quickly.***

Janela tolerância agenda

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3039]	__/__/__ (x 1 minuto)	JANELA TOLERÂNCIA AGENDA	*000*

Configura envio Auto Teste

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3040]	__/__/__ (x 1 dia; 000 = desabilita)	ENVIO AUTO TESTE	*000*
[3041]	__/__ : __/__ Hrs (00-23) & Mins (00-59)	HORA ENVIO AUTO TESTE	*00 : 00*
[3042]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	TEMPO ENVIO ARMADO	*5 minutos*
[3043]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	TEMPO ENVIO DESARMADO	*60 minutos*

Tempos

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3051]	__/__/__ (000 - 255)	NÚMERO DE TOQUES	*008*
[3052]	__/__/__ (000 - 255 x 4 segundos)	TEMPO ENGANAR SECRATÁRIA ELETRÔNICA	*32 segundos*
[3053]	__/__/__ (000 - 255 x 2 segundos)	TEMPO FALHA LLINHA TELEFÔNICA	*32 segundos*
[3054]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundos)	TEMPO ENTRE TENTATIVAS	*20 segundos*
[3055]	__/__/__ (000 - 255 x 1 segundo; 000 = Imediato)	TEMPO ESPERA ENVIO ALAME	*000*
[3056]	__/__/__ (000 - 255 x 1 tentativa)	MÁXIMO TENTATIVAS DISCAGEM	*8 tentativas*
[3057]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundo)	TEMPO ANTES ENVIAR DADOS PAGER	*20 segundos*
[3058]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto; 000 = Imediato)	TEMPO ENVIO FALHA DE AC	*30 minutos*
[3059]	__/__/__ (000 - 255 x 1 repete; 000 = Não Repete)	REPETE ENVIO PAGER	*000*
[3060]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	TEMPO ENVIO RESTAURA FALHA AC	*030 minutos*

Configura Comunicação

Número de contas

Apenas o formato SIA suporta o dígito [0] = 0 no número da conta. Número de contas que usam outros formatos de envio não suportam o dígito [0] = 0. Entre com o dígito A = [STAY] em seu lugar. Quando usando o formato SIA, e o número da conta (veja opção [6] na seção [3035] na pag 37) corresponde a partição, a central usa somente o número da conta da partição 1 programado na seção* [3061]*, mas o código de envio inclui o número da partição.

MSTN = Número Telefone Central Monitoramento

Seção	Dados - Valor Hexa (0000 - FFFF)	Descrição	Padrão
[3061]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione **[ENTER]**)	NÚMERO CONTA 1 (PARTIÇÃO 1* / MSTN 1†)	*0000*
[3062]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 2 (PARTIÇÃO 2* / MSTN 2†)	*0000*
[3063]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 3 (PARTIÇÃO 3 */ MSTN 3†)	*0000*
[3064]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 4 (PARTIÇÃO 4 */ MSTN 4†)	*0000*
[3065]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 5 (PARTIÇÃO 5* / N/A†)	*0000*
[3066]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 6 (PARTIÇÃO 6* / N/A†)	*0000*
[3067]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 7 (PARTIÇÃO 7* / N/A†)	*0000*
[3068]	__/__/__/__ (se menor que 4 dígitos, pressione [ENTER])	NÚMERO CONTA 8 (PARTIÇÃO 8* / N/A†)	*0000*

* Opção **[6]** na seção **[3035]** desabilitada.

† Opção **[6]** na seção **[3035]** habilitada.

Formatos de Envio

Seção **Descrição**

[3070] FORMATOS DE ENVIO PARA OS TELEFONES 1 A 4

Use o mesmo formato para cada número. Apenas o formato pager pode ser usado com outro formato de envio.

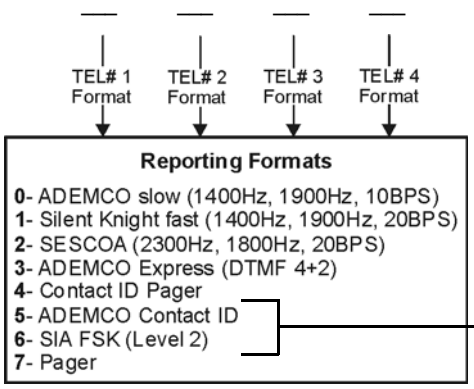
TEL# 1 Format
TEL# 2 Format
TEL# 3 Format
TEL# 4 Format
Reporting Formats
0- ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
1- Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20BPS)
2- SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
3- ADEMCO Express (DTMF 4+2)
4- Contact ID Pager
5- ADEMCO Contact ID
6- SIA FSK (Level 2)
7- Pager

Para mais informação, veja em Programando código envio automaticamente na pag 50.

Seção	Dados (Pressione [ENTER] se menor que 32 dígitos)	Descrição
[3071]	__/__	TELEFONE MONITORAMENTO /PAGER #1
[3072]	__/__	TELEFONE MONITORAMENTO /PAGER #2
[3073]	__/__	TELEFONE MONITORAMENTO /PAGER #3
[3074]	__/__	TELEFONE MONITORAMENTO /PAGER #4

⚠ ***Para instalações na America do Norte usando outro formato que SIA ou Contact ID, entre *70 e então P (4-segundos de pausa) ou W (esperar por segundo tom discagem) antes do número nas seções [3071] a [3074] para desabilitar a espera de chamada.***

Teclas Especiais do Telefone

Função	LCD	Grafica	Função	LCD	Grafica
*	[STAY]	[#] (press key until desired letter/symbol appears)	Limpar	[CLEAR]	Tecla ação esquerda
#	[FORCE]		Apaga	[TRBL]	—
Troca para discagem Tom (T)	[ARM]		Apaga do cursor ao fim	[ACC]	—
Espera 2º Tom de linha (W)	[DISARM]		Insere espaço	[MEM]	—
Pausa 4 segundos (P)	[BYP]		Disca 9 para linha externa	9+[STAY]	—

Direcionando Eventos Sistema

△ = Padrão

SEÇÃO [3080]: Problemsa Sistema & Restauração Problemas

Option		OFF	ON
[1]	*Liga Telefone #1*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[2]	*Liga Telefone #2*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Liga Telefone #3*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Liga Telefone #4*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone #1*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone #2*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone #3*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone #4*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

→ ENABLE ONLY ONE

SEÇÃO [3081]: Envios Especiais

Option		OFF	ON
[1]	*Liga Telefone #1*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[2]	*Liga Telefone #2*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Liga Telefone #3*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Liga Telefone #4*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Backup no Telefone #1*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Backup no Telefone #2*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Backup no Telefone #3*	△ **Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Backup no Telefone #4*	△ **Desabilita**	☐ Habilita

→ ENABLE ONLY ONE

Módulo de Voz VDMP3

Programe até 8 números de telefone que o VDMP3 irá ligar em sequencia no caso de alarme. Núemros de Telefone devem ser programados em prioridade de sequencia, o VDMP3 irá iniciar com o núemro de telefone 1.

SEÇÃO [3087]:
VDMP3 Funções (PGM)

Opção		OFF	ON
[1]	*Função (PGM) 1*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[2]	*Função (PGM) 2*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[3]	*Função (PGM) 3*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[4]	*Função (PGM) 4*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[5]	*Função (PGM) 5*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[6]	*Função (PGM) 6*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[7]	*Função (PGM) 7*	△**Desabilita**	☐ Habilita
[8]	*Função (PGM) 8*	△**Desabilita**	☐ Habilita

Para ver como a função VDMP3 funciona na EVO Funções teclas Uteis, Veja “Módulo de voz VDMP3” na pag 41.

Configurações VDMP3

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3088]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundo)	ESPERA ANTES DE ENVIAR MENSAGEM DE VOZ	*003*
[3089]	__/__/__ (000 - 255 x 1 repetições)	DEFINE O NÚMERO DE VEZES QUE A MENSAGEM É REPETIDA	*008*

SEÇÃO [3090]: Funções VDMP3

Opção		OFF	ON
[1]	*Arme / Desarme*	☐ Desabilita	△ **Habilita**
[2]	*Envio de voiz*	☐ Desabilita	△ **Habilita**

Seção	Dados (Pressione [ENTER] se menor que 32 dígitos)	Descrição
[3091]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 1
[3092]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 2
[3093]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 3
[3094]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 4
[3095]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 5
[3096]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 6
[3097]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 7
[3098]	__/__	MÓDULO VOZ NÚMERO TELEFONE 8

Para teclas de função extra, veja teclas especiais de *Telefone* na pag 40

		Partição 1 [3133]		Partição 2 [3233]		Partição 3 [3333]		Partição 4 [3433]		Partição 5 [3533]		Partição 6 [3633]		Partição 7 [3533]		Partição 8 [3633]	
Opção		**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**
[1]	*Telephone number 1*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[2]	*Telephone number 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Telephone number 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Telephone number 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[5]	*Telephone number 5*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[6]	*Telephone number 6*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[7]	*Telephone number 7*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[8]	*Telephone number 8*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐

Configurações Partição

Seção	Nome Partição	Seção	Nome Partição
[3100]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 1	[3500]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 5
[3200]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 2	[3600]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 6
[3300]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 3	[3700]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 7
[3400]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 4	[3800]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partição 8

Hora auto Arme

SEÇAO [3101]: Partição 1	SEÇAO [3201]: Partição 2	SEÇAO [3301]: Partição 3	SEÇAO [3401]: Partição 4
Horas (00-23) & Minutos (00-59)	Horas (00-23) & Minutos (00-59)	Horas (00-23) & Minutos (00-59)	Horas (00-23) & Minutos (00-59)
__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__
SEÇÃO [3501]: Partição 5	**SEÇÃO [3601]: Partição 6**	**SEÇÃO [3701]: Partição 7**	**SEÇÃO [3801]: Partição 8**
Horas (00-23) & Minutos (00-59)	Horas (00-23) & Minutos (00-59)	Horas (00-23) & Minutos (00-59)	Horas (00-23) & Minutos (00-59)
__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__

Agenda envio arme *(Se partição é armada fora da agenda, a central irá enviar um código Cedo para armar [3916] e/ou Tarde para armar [3917] ; veja pag 48)*

Seção	Agenda	Intervalo	Hora Inicio (De:)	Hora Fim (A:)	Dias (ON ou OFF) D S T Q Q S S F
[3102] Partição 1	001	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3202] Partição 2	002	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3302] Partição 3	003	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3402] Partição 4	004	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3502] Partição 5	005	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3602] Partição 6	006	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3702] Partição 7	007	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3802] Partição 8	008	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

Agenda envio Desarme *(se partição for desarmada fora da agenda, a central irá enviar um código para desarme cedo [3926] e/ou desarme tarde [3927] ; veja pag 48)*

Seção	Agenda	Intervalo	Hora Inicio (De:)	Hora Fim (A:)	Dias (ON ou OFF) D S T Q Q S S F
[3103] Partição 1	001	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3203] Partição 2	002	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3303] Partição 3	003	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3403] Partição 4	004	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3503] Partition 5	005	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3603] Partição 6	006	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3703] Partição 7	007	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3803] Partição 8	008	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

Tempos Partições

Descrição Valores Decimais de 000 a 255	Partição 1 Seção	 Dados	Partição 2 Seção	 Dados	Partição 3 Seção	 Dados	Partição 4 Seção	 Dados	Partição 5 Seção	 Dados	Partição 6 Seção	 Dados	Partição 7 Seção	 Dados	Partição 8 Seção	 Dados
Agenda Janela Tolerância arme/ Desarme (Dados x 1 minuto; Padrão = *000*)	[3104]	__/__/__	[3204]	__/__/__	[3304]	__/__/__	[3404]	__/__/__	[3504]	__/__/__	[3604]	__/__/__	[3704]	__/__/__	[3804]	__/__/__
Nº de códigos inválidos antes travar (Dados x 1 tentativa; Padrão = *Desabilita*)	[3105]	__/__/__	[3205]	__/__/__	[3305]	__/__/__	[3405]	__/__/__	[3505]	__/__/__	[3605]	__/__/__	[3705]	__/__/__	[3805]	__/__/__
Tempo duração trava teclado (Dados x 1 minuto; Padrão = *Só envia*)	[3106]	__/__/__	[3206]	__/__/__	[3306]	__/__/__	[3406]	__/__/__	[3506]	__/__/__	[3606]	__/__/__	[3706]	__/__/__	[3806]	__/__/__
Tempo Sem Movimento (Dados x 5 minutos; Padrão = *Desabilitado*)	[3107]	__/__/__	[3207]	__/__/__	[3307]	__/__/__	[3407]	__/__/__	[3507]	__/__/__	[3607]	__/__/__	[3707]	__/__/__	[3807]	__/__/__
Tempo de Saída (Dados x 1 segundo; Padrão = *060* segundos)	[3108]	__/__/__	[3208]	__/__/__	[3308]	__/__/__	[3408]	__/__/__	[3508]	__/__/__	[3608]	__/__/__	[3708]	__/__/__	[3808]	__/__/__
Tempo Armado Recente (Dados x 1 segundos; Padrão = *Desabilitado*)	[3109]	__/__/__	[3209]	__/__/__	[3309]	__/__/__	[3409]	__/__/__	[3509]	__/__/__	[3609]	__/__/__	[3709]	__/__/__	[3809]	__/__/__
Tempo Zona Inteligente (Dados x 1 segundos; Padrão = *032 segundos*)	[3110]	__/__/__	[3210]	__/__/__	[3310]	__/__/__	[3410]	__/__/__	[3510]	__/__/__	[3610]	__/__/__	[3710]	__/__/__	[3810]	__/__/__
Tempo Entrada 1 (Data x 1 segundos; Padrão = *030 segundos)*	[3111]	__/__/__	[3211]	__/__/__	[3311]	__/__/__	[3411]	__/__/__	[3511]	__/__/__	[3611]	__/__/__	[3711]	__/__/__	[3811]	__/__/__
Tempo Entrada 2 (Dados x 1 segundos; Padrão = *060 segundos*)	[3112]	__/__/__	[3212]	__/__/__	[3312]	__/__/__	[3412]	__/__/__	[3512]	__/__/__	[3612]	__/__/__	[3712]	__/__/__	[3812]	__/__/__
Tempo Sirene (Dados x 1 minutos; Padrão = *4 minutos*)	[3113]	__/__/__	[3213]	__/__/__	[3313]	__/__/__	[3413]	__/__/__	[3513]	__/__/__	[3613]	__/__/__	[3713]	__/__/__	[3813]	__/__/__
Auto Anula Zona (000 a 015 alarmes; Padrão = *Desabilitado*)	[3114]	__/__/__	[3214]	__/__/__	[3314]	__/__/__	[3414]	__/__/__	[3514]	__/__/__	[3614]	__/__/__	[3714]	__/__/__	[3814]	__/__/__
Max. de Zonas que podem ser Anuladas (Dados x 1 zona; Padrão = *ilimitado*)	[3115]	__/__/__	[3215]	__/__/__	[3315]	__/__/__	[3415]	__/__/__	[3515]	__/__/__	[3615]	__/__/__	[3715]	__/__/__	[3815]	__/__/__
Tempo Reciclagem (Dados x 1 minutos; Padrão = *Desabilitado*)	[3116]	__/__/__	[3216]	__/__/__	[3316]	__/__/__	[3416]	__/__/__	[3516]	__/__/__	[3616]	__/__/__	[3716]	__/__/__	[3816]	__/__/__
Número de Reciclagens (Dados x 1 tentativa; Padrão = *ilimitado*	[3117]	__/__/__	[3217]	__/__/__	[3317]	__/__/__	[3417]	__/__/__	[3517]	__/__/__	[3617]	__/__/__	[3717]	__/__/__	[3817]	__/__/__
Tempo código Policia (Dados x 1 minuto; Padrão = *Desabilitado*)	[3118]	__/__/__	[3218]	__/__/__	[3318]	__/__/__	[3418]	__/__/__	[3518]	__/__/__	[3618]	__/__/__	[3718]	__/__/__	[3818]	__/__/__
Tempo sem Armar Sistema (Dados x 1 dia; Padrão = *Desabilitado*)	[3119]	__/__/__	[3219]	__/__/__	[3319]	__/__/__	[3419]	__/__/__	[3519]	__/__/__	[3619]	__/__/__	[3719]	__/__/__	[3819]	__/__/__
Tempo Adiar auto-arme (Dados x 15 minutos; Padrão = *0*)	[3120]	__/__/__	[3220]	__/__/__	[3320]	__/__/__	[3420]	__/__/__	[3520]	__/__/__	[3620]	__/__/__	[3720]	__/__/__	[3820]	__/__/__

Partições Opções 1

SEÇÃO [3121] : Partição 1

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3221] : Partição 2

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3321] : Partição 3

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3421] : Partição 4

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3521] : Partição 5

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3621] : Partição 6

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3721] : Partição 7

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Troca para arme Stay (se zoan tempo não abrir)*	△	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	△	☐

SEÇÃO [3821] : Partição 8

Opção	(△ = Configuração Padrão)	OFF Desabilita	ON Habilita
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	△	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	△	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	△	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	△	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	△	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	△	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	△	☐
[8]	*Troca para arme Stay (se zona tempo não abrir)*	△	☐

Partição opções Arme / Desarme

Option	(△ = Padrão)	Partição 1 [3122]		Partição 2 [3222]		Partição 3 [3322]		Partição 4 [3422]		Partição 5 [3522]		Partição 6 [3622]		Partição 7 [3722]		Partição 8 [3822]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Auto Arme por Horário*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[2]	*Auto Arme "Sem Movimento"*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Método para Auto Arme (**OFF** = Arme Forçado; **ON** = Arme Stay)*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Fim Tempo de Saída*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[5]	*Future Use*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[6]	*Future Use*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[7]	*Future Use*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[8]	*Zona seguidora troca para tempo 2 quando zona tempo 1 é Anulada*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△

Partições Opções Alarme Pânico

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3123]		Partição 2 [3223]		Partição 3 [3323]		Partição 4 [3423]		Partição 5 [3523]		Partição 6 [3623]		Partição 7 [3723]		Partição 8 [3823]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Pânico 1 (Teclas 1 & 3)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Pânico 2 (Teclas 4 & 6)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Pânico 3 (Teclas 7 & 9)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Pânico 1 Tipo Alarme (**OFF** = Só Envio; **ON** = Alarme Audível)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Pânico 2 Tipo Alarme (**OFF** = Só Envio; **ON** = Alarme Audível)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Pânico 3 Tipo Alarme (**OFF** = Só Envio; **ON** = Alarme Incêndio)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[7]	*Sempre Envia Desarme (**OFF** = Sempre; **ON** = Só Após Alarme)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Arme Forçado no arme normal*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□

Partições Opções Toque Sirene

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3124]		Partição 2 [3224]		Partição 3 [3324]		Partição 4 [3424]		Partição 5 [3524]		Partição 6 [3624]		Partição 7 [3724]		Partição 8 [3824]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Toque na sirene ao Desarmar*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Toque sirene ao Armar*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Toque Sirene no Auto-arme*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Toque Sirene Durante Tempo Saída*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Toque Sirene durante Tempo Entrada*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Toque Sirene Arme /Desarme com Controle Remoto*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△
[7]	*Aviso: Sirene toca quando desarma após alarme*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Aviso: Teclado Toca quando desarma após Alarme*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△

Partições Opções Um Toque

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3125]		Partição 2 [3225]		Partição 3 [3325]		Partição 4 [3425]		Partição 5 [3525]		Partição 6 [3625]		Partição 7 [3725]		Partição 8 [3825]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Um toque Armar Normal**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Um toque Armar Parcial**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Um toque Armar Imediato**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Um toque Armar Forçado**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Um toque Desarme Parcial ou Imediato**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Um toque Programando Anular**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[7]	*Um Toque Mostra Evento no Teclado**	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Sem Tempo de Saída quando armar com controle remoto*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△

**** Se um teclado for associado a mais de uma partição, a função um toque deve estar habilitada em todos os teclados associado as partições. Examplo: Para habilitar Um toque Arme Normal de um teclado associado as partições 1, 2 e 5, habilite as seções [3125] opção [1], [3225] opção [1] e [3525] opção [1].***

Partições Opções Especiais

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3126]		Partição 2 [3226]		Partição 3 [3326]		Partição 4 [3426]		Partição 5 [3526]		Partição 6 [3626]		Partição 7 [3726]		Partição 8 [3826]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Tempo Zona Inteligente*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Zona inteligente e Zona Cruzada*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Zona inteligente Cruzada*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Auto Forçar quando armar Stay*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Código Policia só é gereado em zona cruzada*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Future Use*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[7]	*Future Use*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[8]	*Future Use*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Partições Direcionando Eventos Arme / Desarme

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3127]		Partição 2 [3227]		Partição 3 [3327]		Partição 4 [3427]		Partição 5 [3527]		Partição 6 [3627]		Partição 7 [3727]		Partição 8 [3827]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Liga Telefone Número 1*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△
[2]	*Liga Telefone Número 2*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Liga Telefone Número 3*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Liga Telefone Número 4*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□

→ ENABLE ONLY ONE

Partições Direcionando Eventos Alarme / Restauração Alarme

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3128]		Partição 2 [3228]		Partição 3 [3328]		Partição 4 [3428]		Partição 5 [3528]		Partição 6 [3628]		Partição 7 [3728]		Partição 8 [3828]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Liga Telefone Número 1*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△
[2]	*Liga Telefone Número 2*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Liga Telefone Número 3*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Liga Telefone Número 4*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□

→ ENABLE ONLY ONE

Partições Direcionamento Eventos Tamper / Restauração Tamper

Opção	(△ = Padrão)	Partição 1 [3129] OFF	Partição 1 [3129] ON	Partição 2 [3229] OFF	Partição 2 [3229] ON	Partição 3 [3329] OFF	Partição 3 [3329] ON	Partição 4 [3429] OFF	Partição 4 [3429] ON	Partição 5 [3529] OFF	Partição 5 [3529] ON	Partição 6 [3629] OFF	Partição 6 [3629] ON	Partição 7 [3729] OFF	Partição 7 [3729] ON	Partição 8 [3829] OFF	Partição 8 [3829] ON
[1]	*Liga Telefone Número 1*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[2]	*Liga Telefone Número 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Liga Telefone Número 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Liga Telefone Número 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[5]	*Backup no Telefone Número 1*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[6]	*Backup no Telefone Número 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[7]	*Backup no Telefone Número 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[8]	*Backup no Telefone Número 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐

ENABLE ONLY ONE

Tempo de saída Arme Especial

Descrição Valor Decimal de 000 a 255	Partição 1 Seção	Partição 1 Dados	Partição 2 Seção	Partição 2 Dados	Partição 3 Seção	Partição 3 Dados	Partição 4 Seção	Partição 4 Dados	Partição 5 Seção	Partição 5 Dados	Partição 6 Seção	Partição 6 Dados	Partição 7 Seção	Partição 7 Dados	Partição 8 Seção	Partição 8 Dados
Tempo Saída para arme especial. (Auto arme, WinLoad/NEWare, etc.) (Dados x segundos; Padrão = *060*)	[3130]	__/__/__	[3230]	__/__/__	[3330]	__/__/__	[3430]	__/__/__	[3530]	__/__/__	[3630]	__/__/__	[3730]	__/__/__	[3830]	__/__/__

Agenda Sem Movimento

Seção	Intervalos	Hora Inicio (De)	Hora Fim (A)	Ligar (ON ou OFF) S	S	T	Q	Q	S	S	F
[3131] Partição 1	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3231] Partição 2	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3331] Partição 3	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3431] Partição 4	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3531] Partição 5	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3631] Partição 6	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3731] Partição 7	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3831] Partição 8	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

⚠ ***O horário de inicio e Fim não podem ultrapassar o dia. Por exemplo, programar um turno de 10PM as 6AM da manhã seguinte, você deve programar Agenda A: Inicio as 22:00 e hora fim 23:59 então programar agenda B Inicio as 00:00 e hora fim 06:00. A agenda não será interrompida entre 23:59 e 00:00.***

Códigos de Envio Problema e Especial

Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Formato Pager : 2 dígitos em valor hexa de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use as seções **[4034]** (códigos envio Especiais do Sistema), **[4035]** (Códigos envio Arme/desarme especial), **[4036]** (Códigos envio alarme especial) e **[4037]** (Códigos envio Problema/ Restauração problema) para programar os códigos padrão Ademco contact ID do *Programa código envio automático* na pag 50. Para programar os códigos restantes ou alterrar alguns dos padrões, entre na respectiva seção e coloque os dois dígitos em valor hexa encontrados *na Lista de Contact ID* na pag 53.

Formato SIA:
Use as seções **[4034]** (códigos envio Especiais do Sistema), [4035] (Códigos envio Arme/desarme especial), [4036] (Códigos envio alarme especial) e **[4037]** (Códigos envio Problema/ Restauração problema) para programar os códigos padrão Ademco contact ID do Programa código envio automático na pag 50. Códigos que não foram configurados como padrão podem ser configurados manualmente entrando com FF na seção apropriada. Para desabilitar o envio de evento, entre com 00 na seção apropriada.

Códigos envio Sistema

Seção	Código Envio
[3900]	__/__ Sistema ligado após desligamento
[3901]	__/__ Software reset (Watchdog)
[3902]	__/__ Teste Periodico
[3903]	__/__ Modo Escuta (Pedido inicio seção)
[3904]	__/__ Pedido entrada WinLoad (panas para Callback)
[3905]	__/__ Saída WinLoad
[3906]	__/__ Entra Programação
[3907]	__/__ Sai Programação
[3908]	Uso Futuro
[3909]	Usos Futuro

Código Envio Arme Especial

Seção	Código Envio
[3910]	__/__ Auto arme
[3911]	__/__ Arme PC
[3912]	__/__ Tarde para armar (Auto-armando)
[3913]	__/__ Arme Sem Movimento
[3914]	__/__ Arme Parcial
[3915]	__/__ Arme Rápido
[3916]	__/__ Cedo para Armar *(veja em "Agenda arme" na pag 42)*
[3917]	__/__ Tarde para Armar *(veja em "Agenda arme" na pag 42)*
[3918]	__/__ Arme Remotamente (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3919]	__/__ Tempo sem Armar

Código Envio Desarme Especial

Seção	Código Envio
[3920]	__/__ Cancela Auto-arme
[3921]	__/__ Desarme Rápido
[3922]	__/__ Desarme PC
[3923]	__/__ Desarme PC após alarme
[3924]	__/__ Cancela Alarme
[3925]	Uso Futuro
[3926]	__/__ Cedo para abrir *(veja em "Agenda Desarme" na pag 38)*
[3927]	__/__ Tarde para Abrir *(veja em "Agenda Desarme" na pag 38)*
[3928]	__/__ Desarme Remoto (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3929]	Uso Futuro

Códigos Envio Alarme Especial

Seção	Código Envio
[3930]	__/__ Pânico Emergência
[3931]	__/__ Pânico Auxiliar
[3932]	__/__ Pânico Incêndio
[3933]	__/__ Armado Recente
[3934]	__/__ Código Policia
[3935]	__/__ Auto anula Zona
[3936]	__/__ Coação
[3937]	__/__ Trava Teclado
[3938]	Uso Futuro
[3939]	Uso Futuro

Código Envio Problema

Seção	Código Envio
[3940]	**Uso F**uturo
[3941]	__/__ Falha AC
[3942]	__/__ Falha Bateria
[3943]	__/__ Fonte Auxiliar
[3944]	__/__ Saída Sirene (Desconectada ou sobrecarga)
[3945]	__/__ Perda Relogio
[3946]	__/__ Problema laço incêndio
[3947]	Uso Futuro
[3948]	Uso Futuro
[3949]	Uso Futuro
[3950]	__/__ Falha Combus
[3951]	__/__ Tamper Módulo
[3952]	__/__ Erro Check ROM
[3953]	__/__ Módulo Monitor Linha Telefone
[3954]	__/__ Módulo Falha Comunicação
[3955]	__/__ Falha Impressora
[3956]	__/__ Falha AC módulo
[3957]	__/__ Falha Módulo Bateria
[3958]	__/__ Falha auxiliar Módulo
[3959]	Uso Futuro
[3960]	__/__ Bateria BAixa TRansmissor sem fio
[3961]	__/__ Problema Supervisão Transmissor sem Fio
[3962]	Uso Futuro
[3963]	Uso Futuro
[3964]	Uso Futuro
[3965]	__/__ Falha Comunicação número telefone 1

[3966] __/__ Falha Comunicação Número telefone 2

[3967] __/__ Falha Comunicação Número telefone 3

[3968] __/__ Falha Comunicação Número telefone 4

[3969] Uso Futuro

Código Envio Restauração Problema

Seção **Código Envio**

[3970] __/__ Restaura MLT1

[3971] __/__ Restauração Falha AC

[3972] __/__ Restauração Falha Bateria

[3973] __/__ Restauração Fonte Auxiliar

[3974] __/__ Saída Sirene (Re-conectada ou Restaurada)

[3975] __/__ Restauração Perda Relogio

[3976] __/__ Restauração problema laço incêndio

[3977] Future Use

[3978] Uso Futuro

[3979] Uso Futuro

[3980] __/__ Restauração Falha Combus

[3981] __/__ REstauração módulo Tamper

[3982] __/__ Restauração erro Check ROM

[3983] __/__ Restauração Linha Telefone Módulo

[3984] __/__ Restauração falha comunicação Módulo

[3985] __/__ Restauração falha impressora

[3986] __/__ Restauração Falha AC Módulo

[3987] __/__ Restauração Falha Bateria Módulo

[3988] __/__ Restauração Falha Auxiliar Módulo

[3989] Uso Futuro

[3990] __/__ Restauração bateria baixa transmissor sem fio

[3991] __/__ Restauração problema supervisão transmissor sem fio

Outras Configurações e Modos

Seção **Descrição**

[4000] **Mostra número serial da central e de todos os módulos conectados a combus:**
Após entrar na seção **[4000]**, o teclado irá mostrar o número serial de 8 dígitos da central.
ParaTeclados LCD: Use as setas [▲] e [▼] para passar os números seriais de cada módulo conectado a combus.
Para Teclado Grafica: Pressione a tecla de ação central (**Prox**) para passar os números seriais de cada módulo na combus.

[4001] **Resete do Módulo:**
Resete um módulo para os valores de fábrica entrando com seu número serial.

[4002] **Localizar/ Parar localizador Módulo:**
Localize um módulo especifico (e.x. detector, espansor de zonar, etc.) conectado a combus entrando com o número serial do módulo. O LED verde "LOCATE" no módulo começa a piscar até o número serial ser re-entrado ou o botão "tamper" ou "unlocate" do módulo ser pressionado.

[4003] **Modo Programação Módulo:**
Entre o nnúmero serial do módulo que você deseja programar.

[4004] **Copiar Módulo:**
Copia o conteudo de toda programação de um módulo para outro ou mais módulos do mesmo tipo. Entre o número serial do módulo origem, seguido pelo número serial do que você deseja programar. Para iniciar a transferência de dados, pressione **[ACC]** no teclado LCD ou a tecla de ação central (**Iniciar**) no teclado Grafica.

Copiar Nomes:
Copie nomes de usuários, portas e partições da central para todos os teclados e módulo de impressora conectados a combus. Para transmitir os nomes, na seção **[4004]**, entre o número serial da central. Na tela de destino, não entre com um número serial, mas pressione **[ACC]** no teclado LCD ou a tecla de ação central (**Iniciar**) no teclado Grafica.

FAVOR NOTE: As funções copiar módulo e nome só irão funcionar quando um módulo é copiado para um módulo ou para modulos do mesmo tipo e número de modelo. Por exemplo, um APR-PRT1 (módulo impressora) não pode copiar um APR3-PRT1. Assim como um módulo DGP não pode copiar um módulo DGP2.

[4005] **Remover Módulos:**
Após entrar na seção, a central irá procuarar todos os módulos conectados a combus. Se qualquer perda de módulo é detectada (e.x: detector removido do combus), a central irá apagar o número serial do módulo, removendo o módulo da memória da central.
.

Paradox Chave de Memória (PMC-4)

[4010] Descarrega da chave de memória para a central **exceto** numeração de zona e seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja aviso na pag 50)

[4011] Descarrega da chave de memória para central **incluindo** numeração de zona e seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja aviso na pag 50)

[4012] Descarrega nome dos usuários da chave de memória para central. (Veja aviso na pag 50)

[4013] Descarrega padrão instalador. (Use para resetar da chave de memória para central.)

[4020] Copia as seções da central para chave de memória **exceto** numeração da zona e seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja aviso na pag 50)

[4021] Copia as seções da central para chave de memória **incluindo** numeração da zona e seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja aviso na pag 50)

[4022] Copia os nomes dos usuários da central para a chave de memória. (Veja aviso na pag 50)

[4023] Copia padrão instlador da central para a chave de memória.

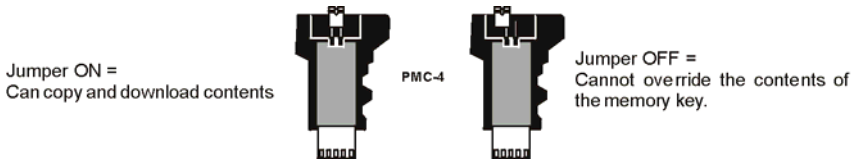

Descarregar Chave de memória para Central.

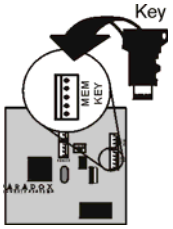

1) Insira a chave de memória (PMC-4) no conector da central chamado "MEM KEY".
2) Para descaregar o conteúdo da *Chave de Memória* **exceto** numeração zona e seções **[0501]** to **[0532]**, entre em modo programação e então entre na seção **[4010]**. (Dependendo da chave de memória, os nomes pode ou não ser incuidos.)
   Para descarregar o conteúdo da chave de memória **incluindo** numeração zona e seções **[0501]** a **[0532]**, entre modo programação e então na seção **[4011]**.(Dependendo da chave de memória, os nomes podem ou não ser incluídos.)
3) Quando o teclado emitir um beep de confirmação, remova a chave de memória.

Copiar da central para Chave de Memória

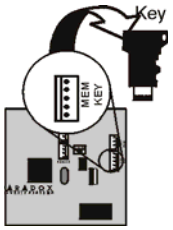

1) Insira a chave de memória (PMC-4) no conector da central chamado "MEM KEY". Assegure que o jumper de proteção para gravação esteje na posição ligado.
2) Para copiar a programação para chave de memória **exceto** numeração da zona e seções **[0501]** a **[0532]**, entre modo programação então entre seção **[4020]**. (Dependendo da chave de memória, o nome pode ou não ser incluido.)
   Para copiar a programação para chave de memória **incluindo** numeração zona e seções **[0501]** a **[0532]**, entre seção **[4021]**. (Dependendo da chave de memória, os nomes podem ou não ser incluidos.)
3) Após o beep de confirmação, remova a chave de memória. Remova o jumper de proteção se você não deseja acidentalmete apagar esta programação.

Quando usando a chave de memória PMC-3, seções [4010], [4011], [4020] e [4021] NÃO irão incluir os nomes. Use seções [4012] e [4022] para transferir os nomes apenas usando um PMC-4.

Prorgamando Códigos de Envio Automáticamente

Quando usando formatos Contact ID ou SIA (seção **[3070]** na pag 36), códigos de envio padrão podem ser programados automaticamente. Após inserir automaticamente os códigos com valores padrão, eles podem ser alterados e configurados manualmente. R

Seção		Descrição
[4030]	TODOS CÓDIGOS ENVIO RESETAM PARA 00	Reseta todos os códigos de envio das seções **[0201]** a **[0296]**, **[0701]** a **[0832]**, **[2001]** a **[2199]** e **[3900]** a **[3999]** para 00. Seções **[4031]** a **[4037]** resetam todos os códigos de envio para os valores de fábrica da *"Lista Automática código de Envio"* na pag 47.
[4031]	TODOS CÓDIGOS ENVIO RESETAM PARA FF	**[0201]** a **[0296]**, **[0701]** a **[0832]**, **[2001]** a **[2199]** & **[3900]** a **[3999]**
[4032]	**C**ÓDIGOS ALARME/RESTAURA ALARME E TAMPER ZONA/ RESTAURA TAMPER ZONA	**[0201]** a **[0296]**
[4033]	**C**ÓDIGOS USUÁRIO/KEYSWITCH ARME & DESARME	**[0701]** a **[0832]**, e **[2001]** a **[2199]**
[4034]	**C**ÓDIGOS ESPECIAIS	**[3900]** a **[3909]**
[4035]	**C**ÓDIGOS ESPECIAIS ARME/DESARME	**[3910]** a **[3929]**
[4036]	CÓDIGO ESPECIAIS ALARME	**[3930]** a **[3939]**
[4037]	**C**ÓDIGOS PROBLEMA & RESTAURAÇÃO PROBLEMA	**[3940]** a **[3999]**

Resete Software

Realizando um resete via software irá configurar certos parametros para os valores de fábrica. Para fazer:
1) Entre modo Programação (veja *Entrando Modo Programação* na pag 3).
2) Entre Seção **[4049]** para destravar o resete via software.
3) Entre os 4 dígitos da **[SEÇÃON]** correspondente o resete do software que você deseja realizar.
4) Se você quiser resetar mais que uma ou mais seções , entre seção **[4049]** para destravar o resete via software reset.

Seção	Descrição
[4040]	Entrando nesta seção irá resetar todas as seções programadas de **[0001**] a **[3999]** aos valores padrão de fábrica.
[4041]	Entrando nesta seção irá resetar o código mestre do sistema para 123456.
[4042]	Entrando nesta seção irá resetar toda programação de zona (incluido as seções **[0961**] a **[0984]**) aos valores de fábrica.
[4043]	Entrando nesta seção irá resetar todas as seções de controle de acesso de **[2201**] a **[2712**], excluindo nome das portas.
[4044]	Entrando nesta seção irá resetar todas as seções de código de usuário de **[1001]** a **[1999]** e **[2001]** a **[2199]** aos valores de fábrica.
[4045]	Entrando nesta seção irá resetar toda discadora (seções **[3051]** a **[3081]),** VDMP3 (seções **[3087]** a **[3098**]) e central (seções **[3020]** a **[3043**] , e **[3900**] a **[3991]**) as valores de fábrica.
[4046]	Entrando nesta seção irá resetar todas seções de partição de **[3101**] a **[3833]** , excluindo nomes partição, aos valores de fábrica.
[4047]	Entrando nesta seção irá resetar todas PGMs (seções de **[0901]** a **[0959]**) e todos Keyswitch (seções **[0501]** a **[0632]**) assim como todos os códigos de envio de Keyswitch armando/desarmando (seções de **[0701**] a **[0832]**) aos valores de fábrica.
[4048]	Entrando nesta seção irá limpar todos nomes de usuário, portas, partições, módulos e zonas das seções **[0301**] a **[0396]**.
[4049]	Entrando nesta seção irá destravar o resete de software das seções **[4040]** a **[4048]**.

Teclas de Função do Instalador

Para ter acesso as funções do instalador, pressione e segure a tecla [0], entre com o [CÓDIGO INSTALADOR], e então:

Para teclado LCD: pressione a tecla indicada na lista abaixo que corresponda a função que você deseja ativar.
Para teclados Grafica: pressione a tecla de ação central (Opções), selecione a função desejada e então pressione a tecla do meio (Ok).

[STAY]	Teste Envio: Envia um “Teste periódico” programado na seção **[3902]** para a central de monitoramento.
[FORCE]	Liga para WinLoad : Irá discar o número de telefone do PC programado na seção **[3010]** para iniciar comunicação com o computador usando o software WinLoad.
[ARM]	Responder software WinLoad: Irá forçar a centra a atender a ligação feita pelo "Monitoramento" que está usando o software WinLoad.
[DISARM]	Cancelar Comunicação: Cancela toda comunicação com o software WinLoad ou com a central de Monitoramento até o próximo evento.
[MEM]	Modo Teste instalador: O modo teste instalador irá permitir você realizar testes de caminhada onde a sirene dá um toque para indicar zona aberta. Pressione a tecla [MEM] novamente para sair. Partições não podem ser armadas se o mod o teste estiver habilitado.
[TRBL]	Inicia procura Módulos: O teclado irá mostrar o número serial de cada módulo na combus.
[ACC]	Voltimetro Combus: Para verificar se a alimentação da combus é suficiente, pressione e segure a tecla [0], entre com o [CÓDIGO INSTALADOR] e pressione o botão **[ACC]**. Uma leitura de 12.3V ou menor indica que a tensão está baixa. A tensão pode cair durante o teste de bateria da central.

Conexões Com Fio da central

Entrada zona Simples

N.C. Contacts, No EOL

CONTROL PANEL TERMINALS

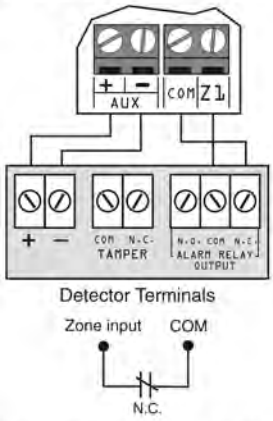

N.C., With EOL (UL/ULC Configuration)

CONTROL PANEL TERMINALS

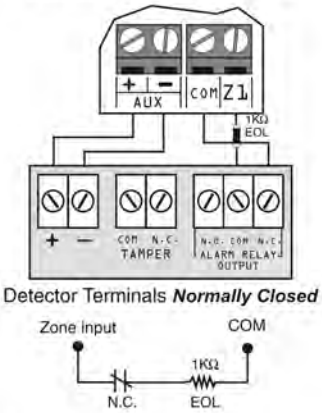

N.O., With EOL (UL/ULC Configuration)

CONTROL PANEL TERMINALS

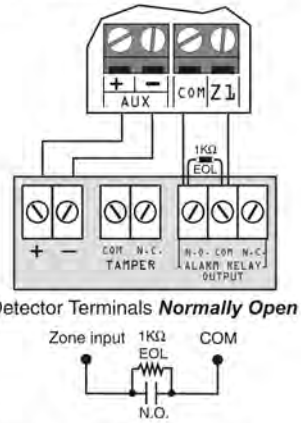

N.C. Contacts, No EOL, With Tamper Recognition

CONTROL PANEL TERMINALS

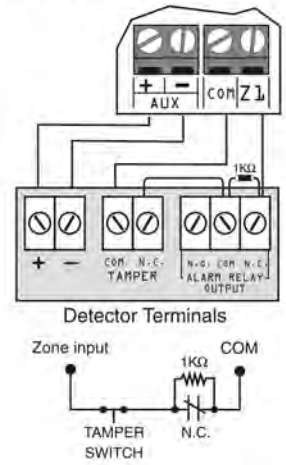

N.C. With EOL, With Tamper & Wire Fault Recognition

UL/ULC Configuration

CONTROL PANEL TERMINALS

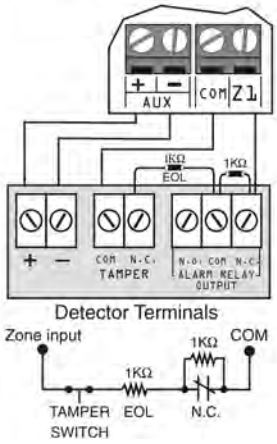

N.O., With EOL, With Tamper & Wire Fault Recognition

CONTROL PANEL TERMINALS

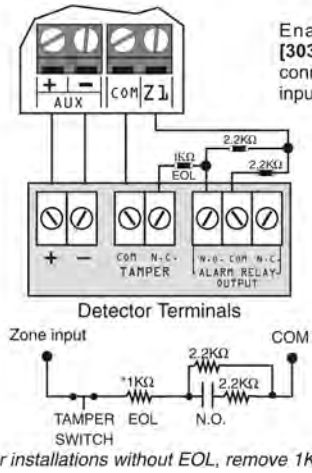

Enable ATZ (section **[3033]** option **[8]**) and connect as follows (extra input cannot be used)

**for installations without EOL, remove 1KΩ*

ATZ - Double Zone Inputs

N.C., No EOL Resistor

CONTROL PANEL TERMINALS

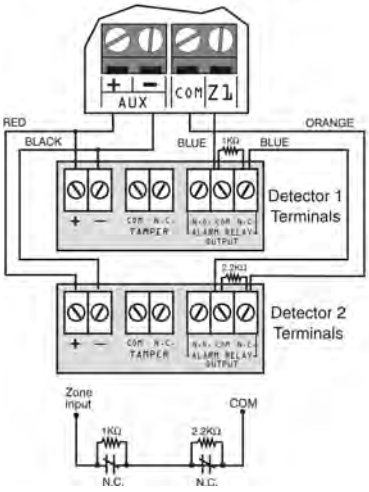

N.C., No EOL, With Tamper Recognition

CONTROL PANEL TERMINALS

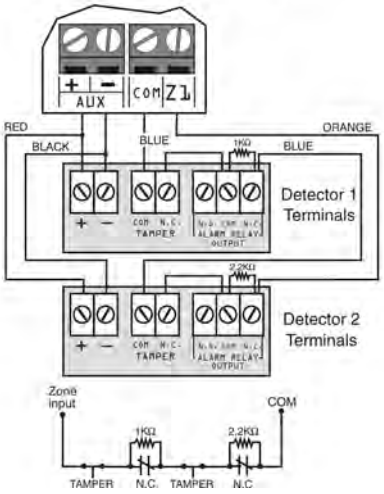

N.C., With EOL and Tamper & Wire Fault Recognition (UL/ULC)

CONTROL PANEL TERMINALS

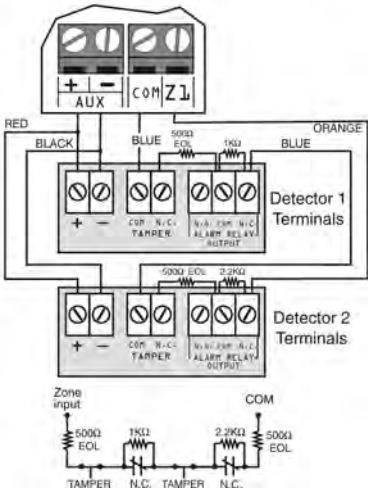

Conexões

Example: Sample Power Requirement Calculations

Power required by devices connected to control panel's auxiliary output must not exceed the auxiliary output's limit:
(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 445mA<700mA = OK

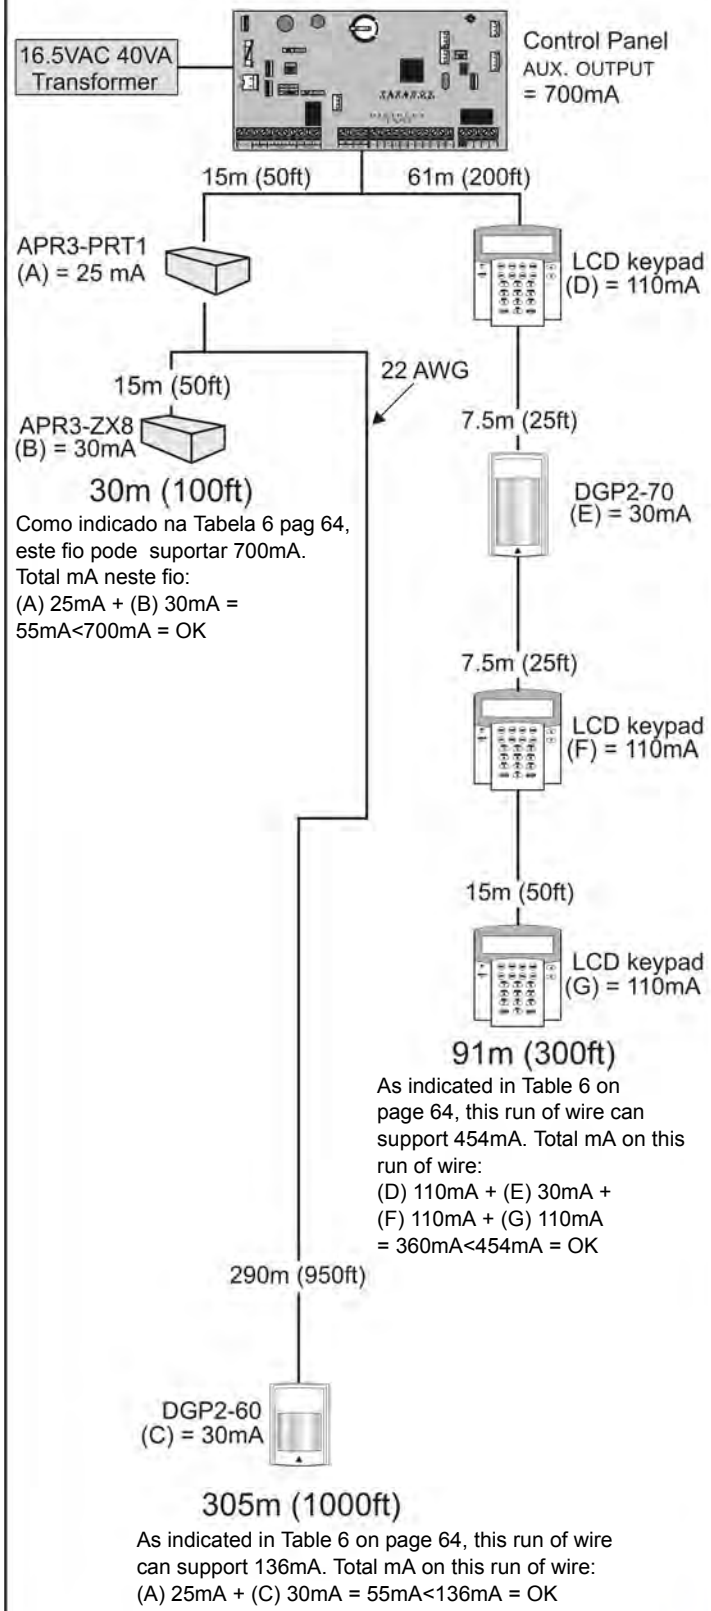

30m (100ft)

Como indicado na Tabela 6 pag 64, este fio pode suportar 700mA.
Total mA neste fio:
(A) 25mA + (B) 30mA = 55mA<700mA = OK

91m (300ft)

As indicated in Table 6 on page 64, this run of wire can support 454mA. Total mA on this run of wire:
(D) 110mA + (E) 30mA + (F) 110mA + (G) 110mA = 360mA<454mA = OK

305m (1000ft)

As indicated in Table 6 on page 64, this run of wire can support 136mA. Total mA on this run of wire:
(A) 25mA + (C) 30mA = 55mA<136mA = OK

Keyswitch Connections

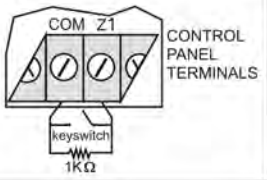

2-Wire Smoke Detector Input

Option **[1]** in section **[3030]** must be enabled. PGM1 becomes control panel input # 255.

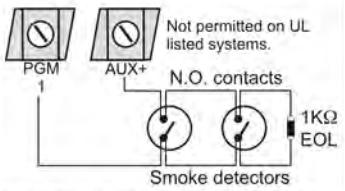

When using ESL smoke detectors with the CleanMe™ feature, do not connect more than 20 detectors in parallel.

Note: It is recommended that the smoke detectors be connected in a daisy chain configuration.

Fire Zones UL/ULC Installation

Control Panel Terminals

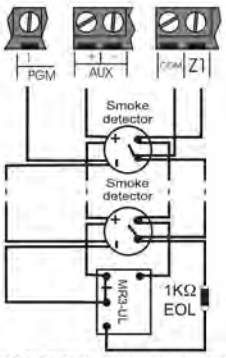

SINGLE FIRE ZONE CONNECTIONS ONLY. If the ATZ feature is enabled, do not use the extra input (i.e. in the above example, input 013 cannot be used as a zone).

Note: It is recommended that the smoke detectors be connected in a daisy chain configuration.

PGM: Relay Output

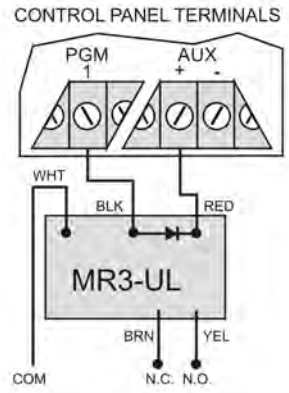

External Power Supply Connections

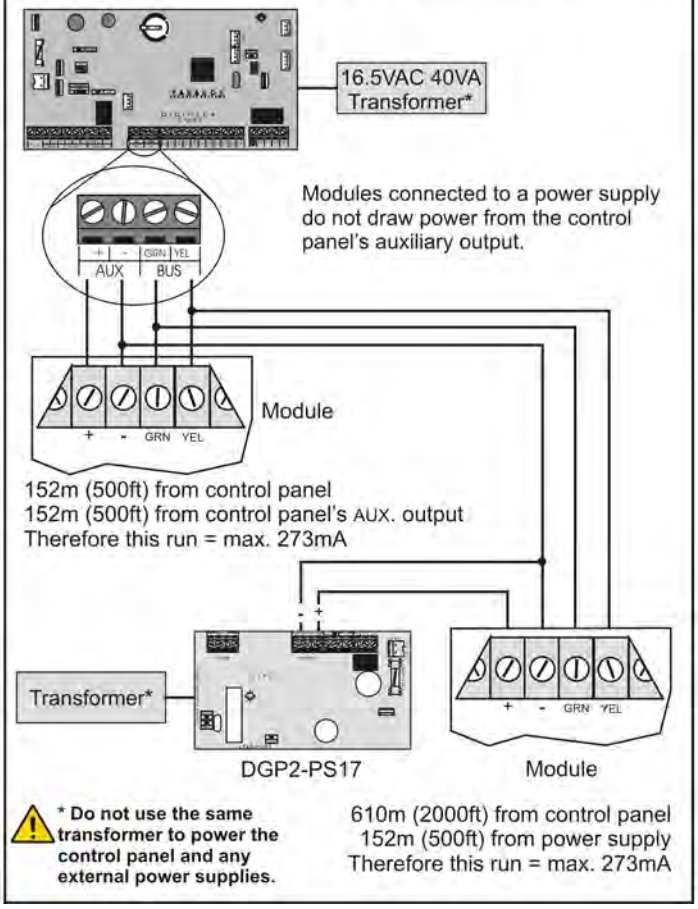
16.5VAC 40VA Transformer*
Modules connected to a power supply do not draw power from the control panel's auxiliary output.
+ - GRN YEL
AUX
BUS
Module
+ - GRN YEL
152m (500ft) from control panel
152m (500ft) from control panel's AUX. output
Therefore this run = max. 273mA
Transformer*
DGP2-PS17
Module
+ - GRN YEL
610m (2000ft) from control panel
152m (500ft) from power supply
Therefore this run = max. 273mA

*** Do not use the same transformer to power the control panel and any external power supplies.**

Conexões Linha Telefone

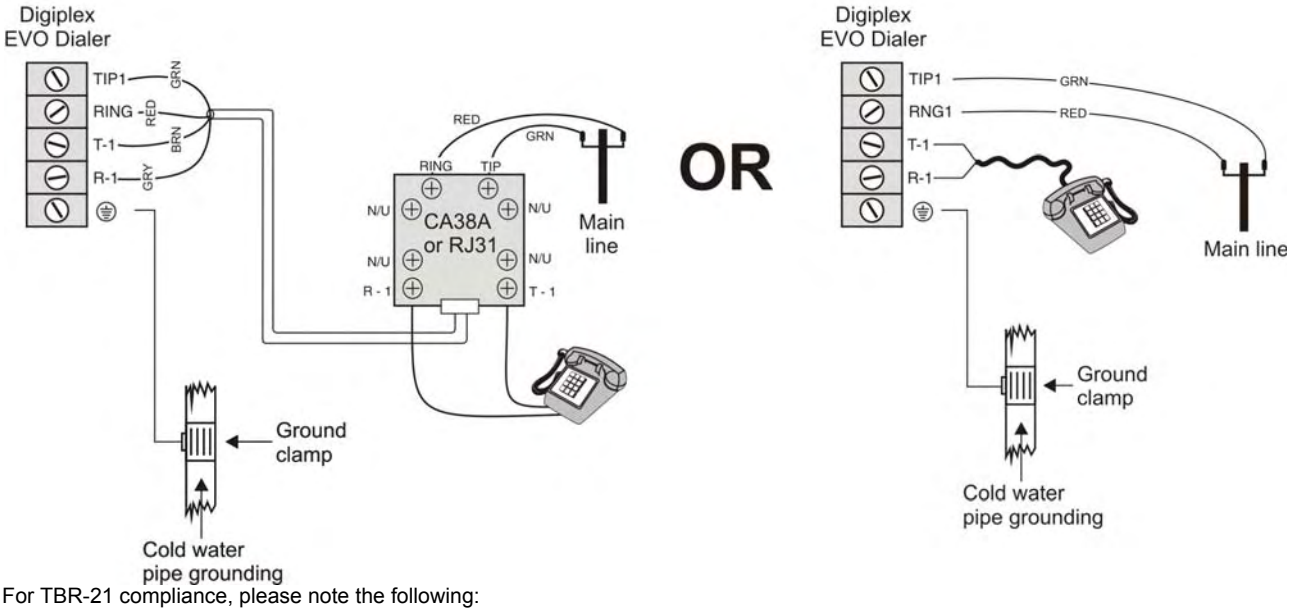

For TBR-21 compliance, please note the following:

1) The EVO panel can be connected to the telephone network via an RJ-11 connector.
2) The Maximum Dialing Attempts cannot exceed 15 attempts (section [3056] on page 39).

Tabela 5: Tabela Consumo Corrente

Descrição	**QTD.**	**mA usado por cada**	**Total mA**
Teclado LCD Grafico Grafica (DNE-K07):	_____	X 130mA =	_____ mA
Teclaodos LCD (EVO641):	_____	X 110mA =	_____ mA
Teclados LCD com leitor embutido (EVO641R):	_____	X 120mA =	_____ mA
Teclados LED (DGP2-648):	_____	X 110mA =	_____ mA
Módulos Detector Movimento (DG85, DGP2-50/60/70):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulos Contato porta (DGP2-ZC1):	_____	X 15mA =	_____ mA
Módulo expansão 1 Zona (DGP2-ZX1):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulo expansão 4 Zonas (APR3-ZX4):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulo expansão 8 Zonas (APR-ZX8):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulo expansão Sem FIo Magellan (MG-RTX3):	_____	X 35mA =	_____ mA
Módulo expansão 4 PGMs (APR3-PGM4):	_____	X 150mA =	_____ mA
Módulo Impressora (APR-PRT3):	_____	X 25mA =	_____ mA
Módulos DVACS (DGP2-DVAC):	_____	X 40mA =	_____ mA
Módulo Anunciador (DGP2-ANC1):	_____	X 20mA =	_____ mA
Módulo Arme/Desarme assistete de voz (APR3-ADM2):	_____	X 105mA =	_____ mA
Isolador Hub e Bus (APR3-HUB2):	_____	X 50mA =	_____ mA
Módulo Controle Acesso (DGP-ACM12) **Nota**: O DGP-ACM12 consome 130mA da sua propria fonte ou 120mA quando conectada na alimentação da combus.	_____	X 120mA =	_____ mA
Módulo de Escuta (DGP-LSN4)	_____	X 60mA =	_____ mA
Módulo Internet (IP100)	_____	X 110mA =	_____ mA
Módulo de Voz (VDMP3)	_____	X 35mA=	_____ mA
Outros dispositivos como detectores de moviemntocom			_____ mA
Máximo disponível em = **700mA**		GRAND TOTAL	_____ mA

PASSO 1: Usando a Tabela 5, calcule o número total de corrente (mA) de cada dispositivo, módulo e acessorio no sistema. Favor leve em conta dispositivos conectados as saídas de PGM da central. A saída de sirene possui sua propria fonte de alimentação, portanto não inclua as sirenes conectadas no calculo.

STEP 2: Se o total final for menor que 700mA, vá para o passo 3. Se o valor for maior, você irá precisar de uma fonte externa (veja conexões *Fonte Externa no desenho da* pag 62) para fornecer a alimentação adicional necessária. Proceda com o passo 3 e veja o exemplo (*Desenho calculos de requerimento*) na pag 62.

STEP 3: Devido a degradação do sinal de força atraves de longa distância (se for o caso, nós recomendamos conectar uma fonte externa, cada distância de cabo no sistema só pode suportar um valor especifico de milliamperes (mA). Usando a Tabela 6, determine quantos miliamperes cada cabo pode suportar. Favor note que o total de miliamperes (mA) nunca pode ultrapassar 700mA.

Tabela 6: Milliamperes (mA) Limitações para cada cabo do sistema

Bitola: 18AWG, Superficie: 0.823mm^2	
Tamanho de cada cabo	**Valor Milliamperes (mA)**
30m(100ft.)	700
61m(200ft.)	700
91m(300ft.)	700
122m(400ft.)	700
152m(500ft.)	690
183m(600ft.)	575
213m(700ft.)	493
244m(800ft.)	431
274m(900ft.)	383
305m(1000ft.)	345
457m(1500ft.)	230
610m(2000ft.)	172
762m(2500ft.)	138
914m(3000ft.)	115

Bitola: 22AWG, Superficie: 0.326mm^2	
Tamnaho de cada cabo	**Valor Milliamperes (mA)**
30m(100ft.)	700
61m(200ft.)	682
91m(300ft.)	454
122m(400ft.)	341
152m(500ft.)	273
183m(600ft.)	227
213m(700ft.)	195
244m(800ft.)	170
274m(900ft.)	151
305m(1000ft.)	136

Bitola: 24AWG, Superficie: 0.205mm^2	
Tamanho de cada cabo	**Valor Milliamperes (mA)**
30m(100ft.)	700
61m(200ft.)	429
91m(300ft.)	286
122m(400ft.)	214
152m(500ft.)	171
183m(600ft.)	143

Conectando a Combus em embiente de ruido

Quando instalando os fios da combus proximos a fontes de interferencia como rede eletrica, luz neon, motores, transformadores, ou se conectando a combus atraves de predios separdos, você deve usar cobo blindado "shielded". Conecte o cabo blindado como detalhado abaixo:

No mesmo predio: Descasque o cabo de uma ponta para expor a blindagem e a conecte ao terra da central de alarme (não no terra do discador) enquanto deixa a blidagem do outro lado do cabo aberta (flutuando).

Atraves de predios separados: Descasque o cabo de uma ponta para expor a blidagem, No mesmo predio que a central de alarme, conecte a blindagem no cano de agua fria ou em outro terra disponível, enquanto deixa a outra ponta do cabo aberta (flutuando). A mesma configuração se aplica a qualquer outro predio subsequente.

Back up do relogio embutido RTC

A central Digiplex EVO incorpora um RTC diretamente na placa. O RTC irá salvar o relogio interno da central quando aenergia do AC e bateria forem perdidos. Após a alimentação falhar e restaurar, a central irá verificar e recuperar a hora do RTC. A centrla irá verificar e comparar seu horário com a hora armazenada no RTC toda hora. Se o horário for diferente, a central irá resetar o relogio interno e trocar pelo salvo no RTC.
O RTC usa uma bateria de lithium de 3V (CR2032) com uma vida média de 11 anos. Troque a bateria como mostrado abaixo:

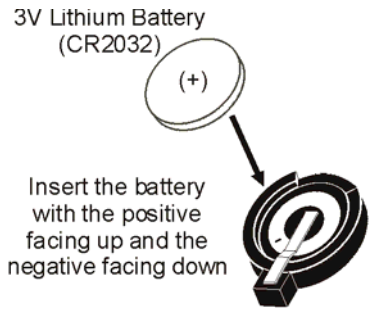

Re-programe o relogio da central após trocar a bateria.

Perigo de explosão se a bateria de lithium for colocada incorretamente. Troque apenas pela mesma ou modelo equivalente recomendado pelo fabricante. Elimine a bateria usada de acordo com as intruções do fabricante.

Não conecte um módulo de horário DGP2-TM1 no conector "mem key". Conectando um DGP2-TM1 irá criar erros de horário na central e as funções que usam o relogio interno da central (ex.: Auto-arme) não irã ofuncionar corretamente.

PCB Layout

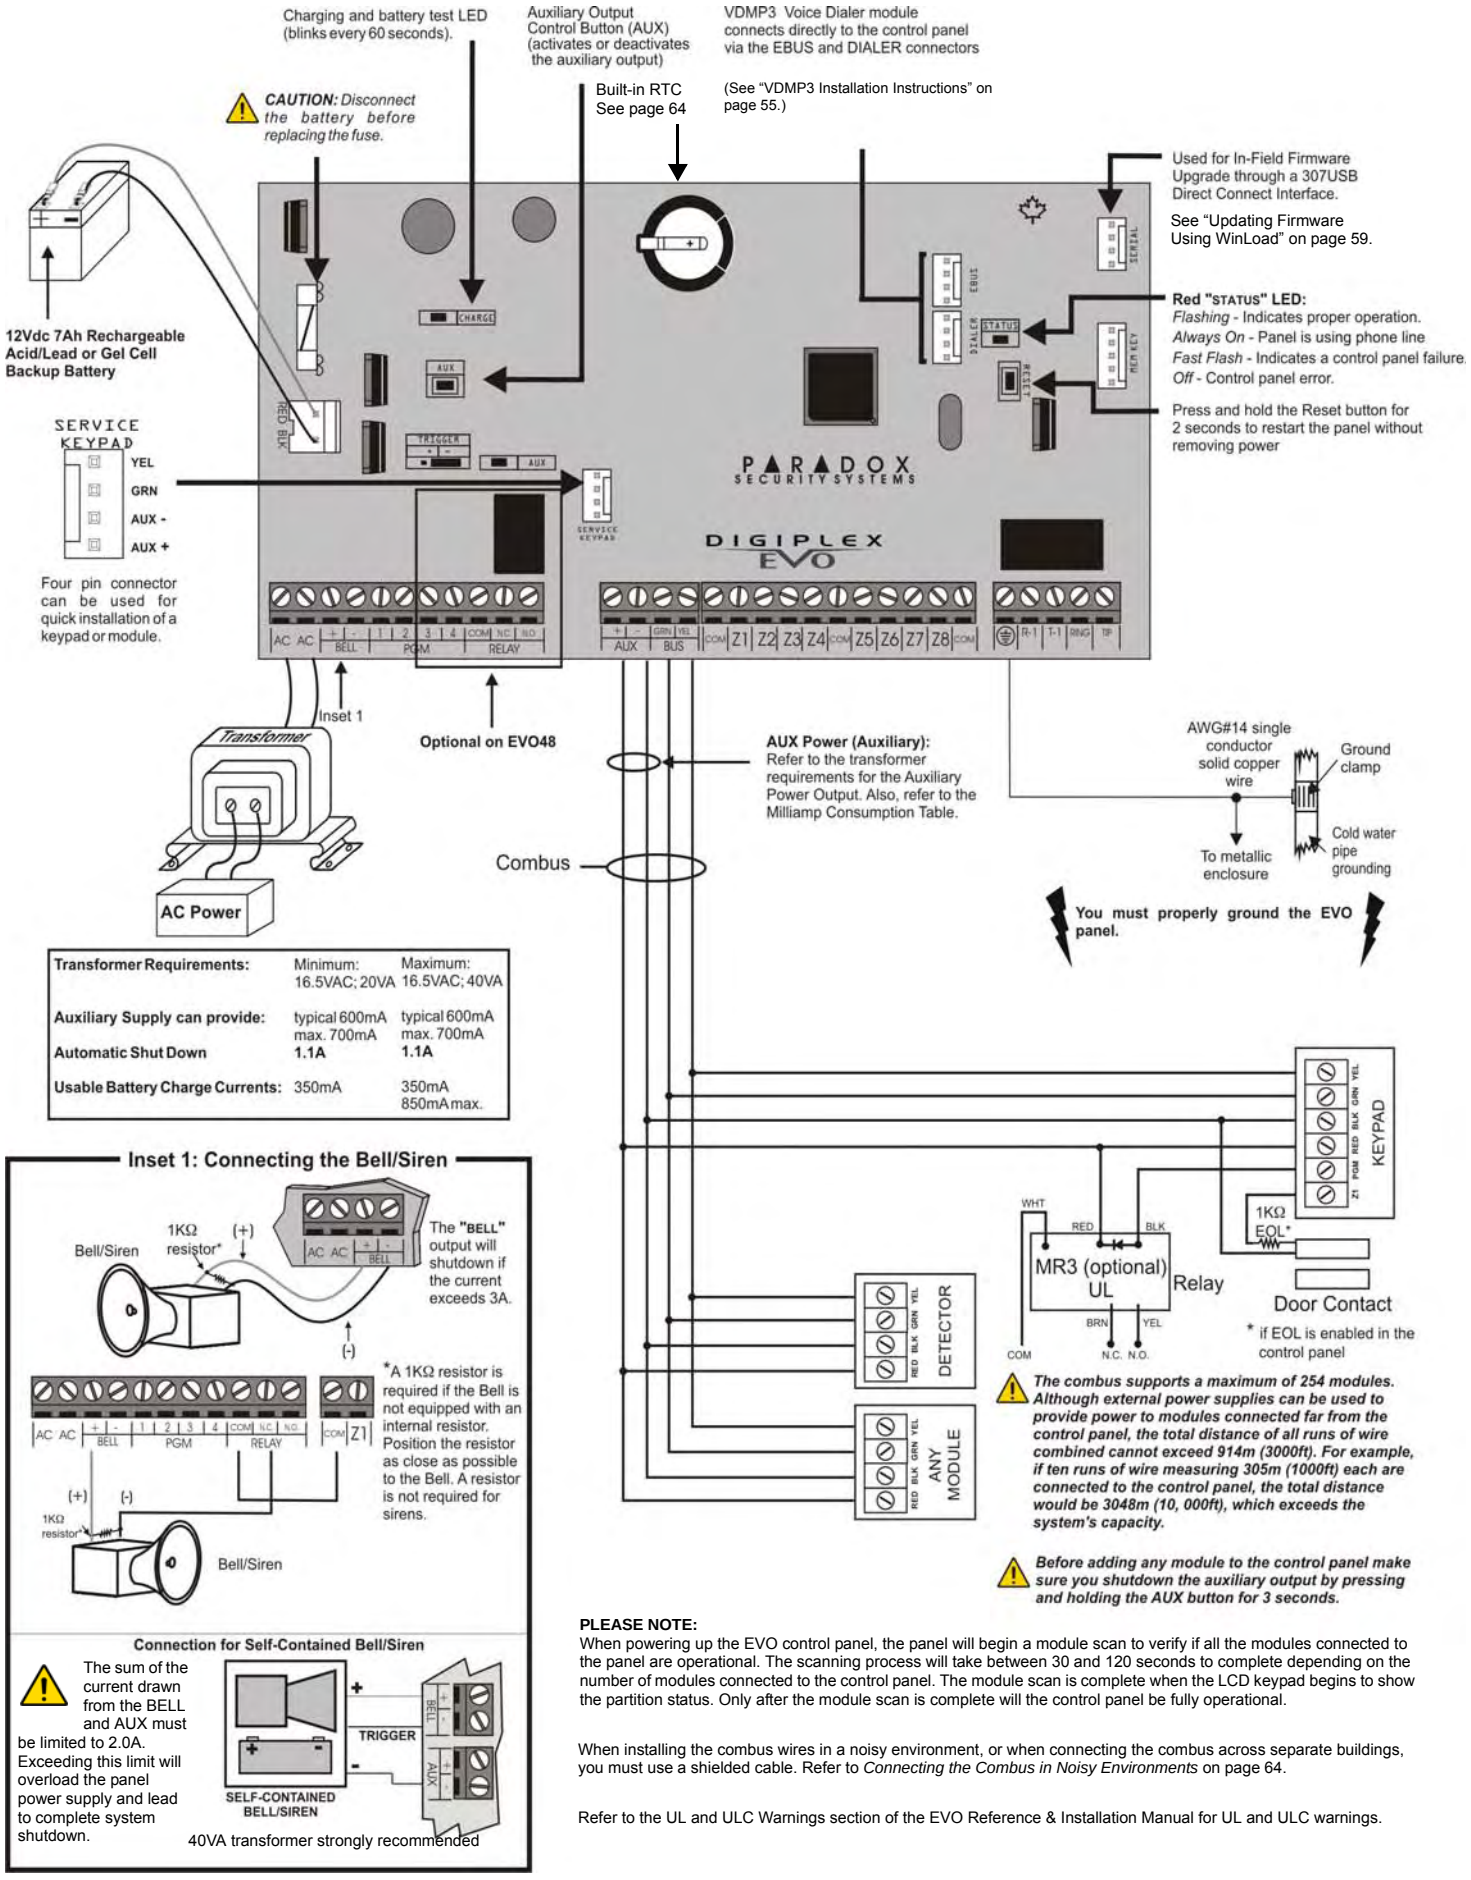
Charging and battery test LED (blinks every 60 seconds).
Auxiliary Output Control Button (AUX) (activates or deactivates the auxiliary output)
Built-in RTC See page 64
VDMP3 Voice Dialer module connects directly to the control panel via the EBUS and DIALER connectors
(See "VDMP3 Installation Instructions" on page 55.)
CAUTION: Disconnect the battery before replacing the fuse.
Used for In-Field Firmware Upgrade through a 307USB Direct Connect Interface.
See "Updating Firmware Using WinLoad" on page 59.
12Vdc 7Ah Rechargeable Acid/Lead or Gel Cell Backup Battery
Red "STATUS" LED:
Flashing - Indicates proper operation.
Always On - Panel is using phone line
Fast Flash - Indicates a control panel failure.
Off - Control panel error.
Press and hold the Reset button for 2 seconds to restart the panel without removing power
SERVICE KEYPAD
YEL
GRN
AUX -
AUX +
Four pin connector can be used for quick installation of a keypad or module.
PARADOX SECURITY SYSTEMS
DIGIPLEX EVO
Inset 1
Optional on EVO48
Transformer
AC Power
AUX Power (Auxiliary): Refer to the transformer requirements for the Auxiliary Power Output. Also, refer to the Milliamp Consumption Table.
Combus
AWG#14 single conductor solid copper wire
Ground clamp
To metallic enclosure
Cold water pipe grounding
You must properly ground the EVO panel.
KEYPAD
DETECTOR
ANY MODULE
MR3 (optional) UL Relay
1KΩ EOL*
Door Contact
* if EOL is enabled in the control panel
The combus supports a maximum of 254 modules. Although external power supplies can be used to provide power to modules connected far from the control panel, the total distance of all runs of wire combined cannot exceed 914m (3000ft). For example, if ten runs of wire measuring 305m (1000ft) each are connected to the control panel, the total distance would be 3048m (10, 000ft), which exceeds the system's capacity.
Before adding any module to the control panel make sure you shutdown the auxiliary output by pressing and holding the AUX button for 3 seconds.

Transformer Requirements:	Minimum: 16.5VAC; 20VA	Maximum: 16.5VAC; 40VA
Auxiliary Supply can provide:	typical 600mA max. 700mA	typical 600mA max. 700mA
Automatic Shut Down	1.1A	1.1A
Usable Battery Charge Currents:	350mA	350mA 850mA max.

Inset 1: Connecting the Bell/Siren

Bell/Siren
1KΩ resistor*
(+)
(-)
The "BELL" output will shutdown if the current exceeds 3A.
*A 1KΩ resistor is required if the Bell is not equipped with an internal resistor. Position the resistor as close as possible to the Bell. A resistor is not required for sirens.
Bell/Siren

Connection for Self-Contained Bell/Siren

The sum of the current drawn from the BELL and AUX must be limited to 2.0A. Exceeding this limit will overload the panel power supply and lead to complete system shutdown.

40VA transformer strongly recommended

PLEASE NOTE:
When powering up the EVO control panel, the panel will begin a module scan to verify if all the modules connected to the panel are operational. The scanning process will take between 30 and 120 seconds to complete depending on the number of modules connected to the control panel. The module scan is complete when the LCD keypad begins to show the partition status. Only after the module scan is complete will the control panel be fully operational.

When installing the combus wires in a noisy environment, or when connecting the combus across separate buildings, you must use a shielded cable. Refer to *Connecting the Combus in Noisy Environments* on page 64.

Refer to the UL and ULC Warnings section of the EVO Reference & Installation Manual for UL and ULC warnings.

Notes

Problemas

Para visualizar os problemas no teclado LCD ou LED:
1) Pressione a tecla **[TRBL]**.
2) **Para LEDs**: Pressione o simbolo numerico correspondente ao Grupo para ver os problemas especificos.
   Para LCDs: Pressione o número que representa o problema e use as telas **[▲] e [▼]** para ver os problemas específicos.

Para visualizar os problemas mostrados no teclado Grafica:
1) Entre seu **[CÓDIGO ACESSO]**.
2) Usando as setas, selecione **Problema** e então pressione a tecla de ação central (**Ok**). O(s) problema(s) irã aparecer por grupo.
3) Se mais de um grupo de problemas aparecer, selecione o grupo desejado antes de pressionar a tecla de ação central (**Ver**) para ver o problema.

Grupo PROBLEMA [1]: Sistema		**Grupo PROBLEMA [2]: COMMUNICAÇÃO**	
[1] Falha AC	**[4]** Limite Corrente Sirene	**[1]** MLT1	**[4]** Falha Comunicar tel. 3
[2] Falha Bateria	**[5]** Sirene Ausente	**[2]** Falha Comunicar tel. 1	**[5]** Falha Comunicar tel. 4
[3] Limite corrente Aux.	**[6]** Erro ROM	**[3]** Falha Comunicar tel. 2	**[6]** Falha Comunicar. PC
[7] Erro RAM			
GRUPO PROBLEMA [3]: MÓDULO		**GRUPO PRBLEMA [4]: REDE (COMBUS)**	
[1] Tamper Módulo	**[5]** Problema Impressora	**[1]** Perda Teclado	**[6]** Falha Geral
[2] Erro ROM Módulo	**[6]** Falha AC módulo	**[2]** Perda Módulo	**[7]** Combus Sobre-carga
[3] MLT Módulo	**[7]** Falha bateria Módulo		
[4] Falha com. Módulo	**[8]** Saída Fonte Módulo		
GRUPO PRBLEMA [5]: TAMPER ZONA		**GRUPO PROBLEMA [6]: ZONA BATERIA BAIXA**	
Pressione o botão **[5]** para mostrar as zonas com tamper ou zoonas.		Pressione a tecla **[6]** para mostrar a zona(s) associada ao dispositivo sem fio com bateria baixa.	
GRUPO PROBLEMA [7]: FALHA ZAONA		**GRUPO PROBLEMA [8]: PERDA ROELOGIO**	
Pressione o botão **[7]** para mostrar a(s) zona(s) que estão com problema, problema laço incênsdio ou CleanMe™.		Pressione o botão **[8]** para re-programar o horário.	

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS
Printed in Canada 07/2007 paradox.com EVO-EP02